


INSTRUCTIONS FOR USE BETRIEBSANLEITUNG

STEYR SSG 08 A1

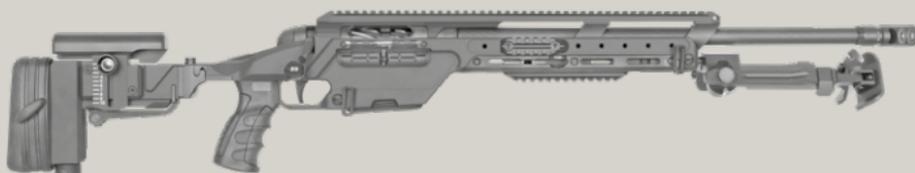

Important
Read before use!

Wichtig
Vor Gebrauch lesen!



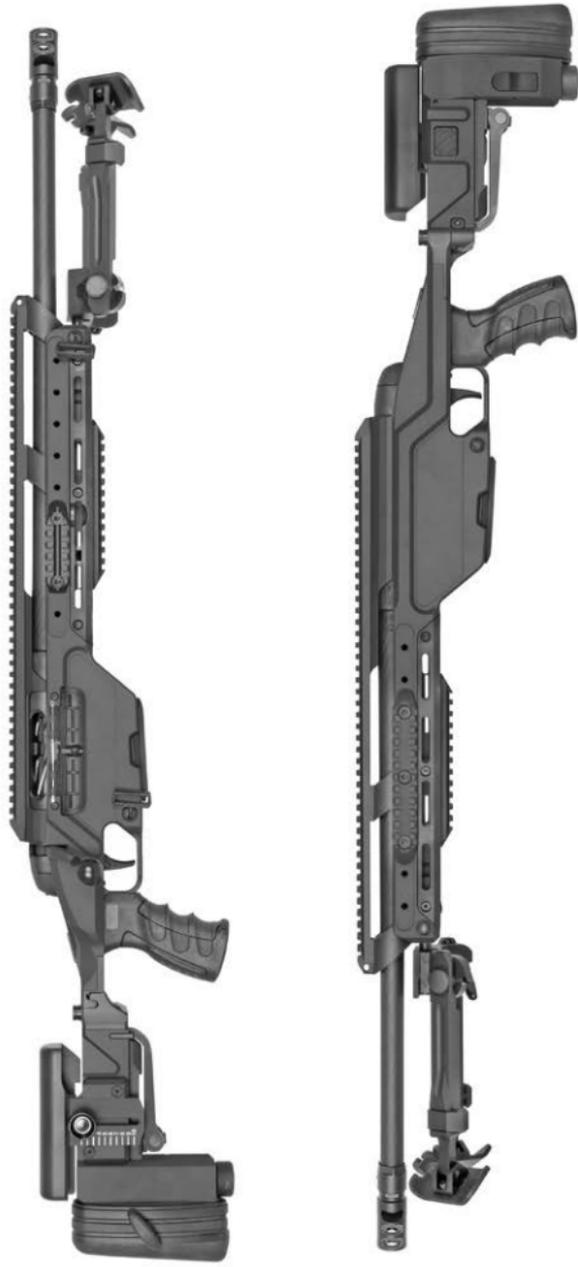


Fig. 1a STEYR SSG 08 A1 with 508 mm / 20" barrel, color RAL 9011
Abb. 1a STEYR SSG 08 A1 mit 508 mm / 20" Lauf, Farbe RAL 9011



Fig. 1b STEYR SSG 08 A1 sstock folded

Abb. 1b STEYR SSG 08 A1 Schaft geklappt



STEYR ARMS GmbH
Ramingtal 46
4442 Kleinraming / Austria
office@steyr-arms.com
www.steyr-arms.com



 WARNING!

Text passages after the word „WARNING!“ contain informations which have to be followed to save the shooter from potential damage.

 CAUTION!

Text passages after the word „CAUTION!“ contain informations which have to be followed to avoid potential damage to the weapon.

Intended Use

The STEYR ARMS magazine fed repeating rifle is intended to be used solely for hunting and sport shooting purposes according to the respective national regulations. Any other use or any exceeding use is regarded to be a use not intended. The adherence of the instructions regarding safety, operation, maintenance and care given in the users manual are part of the intended use. The user is solely liable for any damages resulting from use not intended. This applies as well for any arbitrary and inappropriate changes to the gun.

Before unpacking and using the rifle read this Operator's manual; it will warn the owner/user against possible dangers that could be caused by misuse, which might lead to accidents. This manual will familiarize you with the rifle's function and safe handling characteristics.

 WARNING!

This rifle is designed for use only with high-quality, original factory-manufactured cartridges. Use of handloaded, reloaded, „remanufactured“ or other nonstandard ammunition may cause serious malfunctions which can pose a safety hazard to the shooter or to others.

Instructions for use

STEYR SSG o8 A1

Preface

This manual and the warnings contained herein must be read and understood before using your rifle. This manual familiarizes the user with the function and the handling of the rifle and warns against the potential dangers of misuse that may lead to accidents or injuries. This manual should always accompany this firearm and be transferred with it upon change of ownership, or when the firearm is loaned or presented to another person.

This manual is not a substitute for a firearms safety course!

Copyright STEYR ARMS GmbH.
All rights reserved.

Standards and certificates

The STEYR ARMS weapons are manufactured in conformity with EN ISO 9001 : 2015, the specification of C.I.P. and certified after proofing in the Austrian Proof House of Vienna.

DNV·GL		
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE		
Certificate No: 115208-2012-AQ-GER-DAKKS	Initial certification date: 23. June 2003	Valid: 27. August 2018 - 26. August 2021
This is to certify that the management system of		
Steyr Mannlicher GmbH Rammingtal 46, 4442 Rammingtal 46, Austria		
 STEYR MANNLICHER COUNT ON IT		
has been found to conform to the Quality Management System standard:		
ISO 9001:2015		
This certificate is valid for the following scope:		
Development, manufacture and distribution of hunting guns and law enforcement arms		
Place and date: Essen, 23. August 2018	 DAKKS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-18453-01-00	For the issuing office: DNV GL - Business Assurance Schweringhof 14, 45329 Essen, Germany  Thomas Beck Technical Manager
		
<small>Lack of fulfillment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. ACCREDITED UNIT DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgütekocher GmbH, Schweringhof 14, 45329 Essen, Germany. TEL: +49 201 3796-3222 - www.dnvgl.de/assurance</small>		

Table of Content

1. Special notes and warnings	5
2. Definition of terms	11
3. Technical data	13
4. Before shooting	14
5. Safety	14
6. Trigger	16
6.1 Direct trigger	16
7. Removing the magazine	17
8. Loading / inserting the magazine	18
9. Loading / unloading	20
10. Removing the bolt	23
11. Reinserting the bolt into the receiver	24
12. Uncocking the rifle	25
13. Disassembling / Assembling the rifle	26
14. Disassembling the bolt	28
15. Fixing the bipod	30
16. Adjusting length of pull	31
17. Adjusting the butt plate	32
18. Adjusting cheek piece	33
19. Adjusting spike	35
20. Replacement of the grip front- and backstrap	36
21. Removing of grip cover	37
22. Accessories	37
23. Cleaning and maintenance	38
24. Service	42
25. Dealing with stoppages	43
26. Firing with a new barrel	45
27. Parts list	47

1. Special notes and warnings

Introduction

Failure to adhere to safety information and safety instruction in this manual could result in property damage, personal injury or death.

WARNING!

The higher level of preparedness required of law enforcement and military personnel may override several of the following safety instructions. To provide safety while operating at a higher level of preparedness, proper oriented training and a reasonable amount of periodic training, which stresses safe tactical procedures, is recommended.

If unfamiliar with firearms, seek further advice through safe handling courses run by your local gun clubs, approved instructor, or similar qualified organizations.

WARNING!

Prior to loading and firing, carefully read this manual, which gives basic advice on the proper handling and functioning of this firearm. However, your safety and the safety of others (including your family) depend on your compliance with that advice, and your adoption, development and constant employment of safe practice.

 **WARNING!**

It is possible that a round may be in the chamber when a loaded or empty magazine is being removed or inserted. Any round in the chamber will discharge upon pulling the trigger with the magazine inserted or removed from the rifle. Therefore the user shall never leave the rifle unattended, even when the magazine is removed and the user should exercise extreme caution after removing the magazine and personally must verify that the chamber is also empty before field stripping the firearm for cleaning or any other reason.

Safety instructions

We want you to enjoy shooting your rifle, but we want you to enjoy it safely. You may be an experienced safe shooter already, and familiar with the procedures in this manual, or you may never have handled a gun before. Either way we urge you to **read this entire manual carefully**. It is essential to follow the safety instructions for your safety and the safety of others.

 **WARNING!**

If the rifle or any other firearm is carelessly or improperly handled, the user could cause an unintentional discharge, which could result in death, serious injury and/or property damage.

 **WARNING!**

STEYR ARMS rifles have several internal safeties, designed to prevent an accidental discharge, should the rifle be dropped or receives a severe blow of the muzzle or front or back of the rifle. Therefore extra care and strict adherence to the safety instructions and other instructions contained in this manual by the gun user is mandatory for minimizing the risk of accidents. However, like any other mechanical device, when subjected to extreme forces not normally encountered in sporting, law enforcement or military use, a part failure can occur. The proper and safe function of this rifle is based on the premise that parts are not altered or modified, and the rifle is used for its intended purpose.

 **WARNING!**

In case any of the rifle's safeties proves to be ineffective for any reason, danger of an unintentional discharge exists. The rifle is then to be immediately unloaded and restricted for any further use. Make sure that your rifle is properly repaired and checked by authorized personnel before using it again!

General precautions

- 1 Always handle your rifle as if it were loaded so that you never fire accidentally.
- 2 Never point your rifle at anything you do not intend to shoot.
- 3 Never take anyone's word that a gun is unloaded; check for yourself, with fingers off the trigger and gun pointed in a safe direction.
- 4 Always be sure barrel and the trigger mechanism are clear of obstructions. Clean obstructions immediately so that the rifle will function correctly and safely.
- 5 Never squeeze the trigger or put your finger in the trigger guard until you are aiming at the target you intend to shoot.
- 6 **For storage:**
Unload the firearm as described, then after verifying that the firearm is empty (chamber empty and magazine off) store the firearm in the provided container in safety conditions only.
- 7 Never shoot at a hard surface, such as a rock, or a liquid surface, such as water. A bullet may ricochet and travel in any direction to strike you or an object you cannot see.
- 8 Always be sure your backstop is adequate to stop and contain bullets before beginning target practice so that you do not hit anything outside the shooting range area.
- 9 Always be absolutely sure of your target and the area behind it before you squeeze the trigger. A bullet could travel through or past your target up to 4 miles (appr. 65 km). If in doubt do not shoot.

- 10 Always put a responsible and competent person in charge to maintain safety discipline and control when a group is firing on a range, to reduce the likelihood of accidents.
- 11 Always carry your rifle empty and open while on a public or club range until preparing to fire. Keep it pointing towards the backstop during loading, firing and unloading the rifle.
- 12 Never leave a rifle unattended. Someone, especially a child, may fire it, believing it to be a toy.
- 13 Never use your rifle if it fails to function properly and never force a jammed action as the jammed round may explode.
- 14 Always transport your rifle unloaded.
- 15 **Failure to fire:**
Always hold the rifle, keeping it pointed towards the target and wait 60 seconds when rifle fails to fire. If a hangfire (slow ignition) has occurred, round will fire within 60 seconds. If round has not fired remove magazine, eject round and examine primer. If firing pin indent on primer is light, off center or non-existent have rifle examined by a competent gunsmith. If firing pin indent on primer appears normal (in comparison with similar previously fired rounds) assume faulty ammunition. Separate round from other live ammunition and empty cases, reload and carry on firing.
Note: Dispose of misfired rounds in accordance with ammunition manufacturer's instructions.
- 16 Never fire your rifle near an animal unless it is trained to accept that noise, an animal's startled reaction could injure it or cause an accident.

- 17 Never drink alcoholic beverages or take drugs before or during shooting. As your vision and judgment could be seriously impaired, making your gun handling unsafe.
- 18 Always seek a doctor's advice if you are taking medication to be sure you are fit to shoot and handle your rifle safely.
- 19 Always wear ear protection when shooting, especially on a range. Without ear protection the noise from your rifle and other guns close to you could leave a "ringing" in your ears for some time after firing and could lead to cumulative long term permanent hearing loss.
- 20 Always wear safety glasses during shooting to protect your eyes.
- 21 Always make sure your rifle is not loaded before cleaning, storing, traveling or handing it to another person.
- 22 Always keep clear and keep others clear of the ejection port, as spent cartridges are ejected with enough force to cause injury. Never place fingers in ejection port or on hot slide or barrel during or after firing, as they could be burned by hot metal.
- 23 Only use high quality commercially manufactured ammunition in excellent condition and in the caliber of your rifle. The use of reloaded ammunition will void the warranty, due to the fact that there is no way to verify the standards (SAAMI/CIP) adhered to because reloads or poor quality ammunition sometimes do not need specification (SAAMI/CIP), exceed limits and could be unsafe.

 **WARNING!**

To minimize risk of unintentional discharge (and damage) load live ammunition into rifle only when you are about to shoot.

2. Definition of terms

STEYR SSG o8 A1

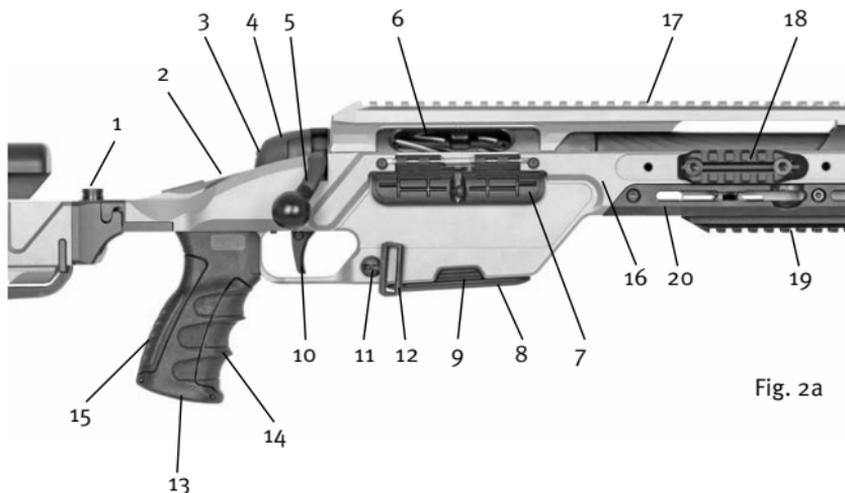


Fig. 2a

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 Button | 11 Sling swivel holder |
| 2 Safety | 12 Sling swivel |
| 3 Firing pin | 13 Grip |
| 4 Bolt cap | 14 Frontstrap |
| 5 Bolt handle | 15 Backstrap |
| 6 Bolt | 16 Forend |
| 7 Dust cover, ejection port | 17 Picatinny Rail 20 MOA |
| 8 Magazine | 18 Picatinny Rail short |
| 9 Snap latch | 19 Picatinny Rail UIT |
| 10 Trigger, adjustable | 20 Insert forend with toolholder |

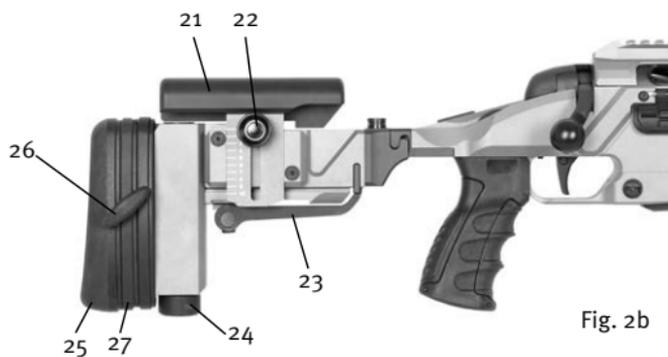


Fig. 2b

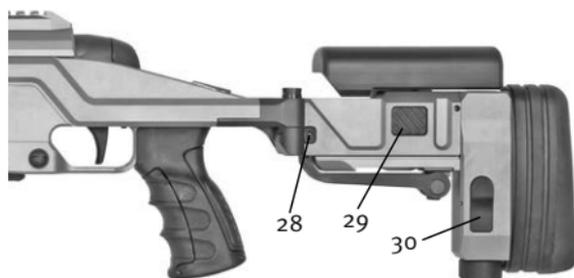


Fig. 2c

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 21 Cheek piece | 27 Joining piece |
| 22 Clamping screw | 28 Push button, clamping lever safety |
| 23 Clamping lever | 29 Push button |
| 24 Spike | 30 Retainer, shaft |
| 25 Butt plate | |
| 26 Clamping lever | |

3. Technical data

Caliber*	
STEYR SSG 08 A1	.308 Win. (7,62x51 mm)
Overall length	
Barrel 508mm / 20"	1080 mm / 42.5"
Overall length with folded stock	
Barrel 508mm / 20"	896 mm / 35.3"
Barrel length	
Caliber .308 Win.	508 mm / 20"
Rifling	
Calibre .308 Win.: right hand twist, 4 lands and grooves, 1 turn right in 304,8 mm / 12"	
Total weight (depends on caliber, with bipod, without scope)	
	6,9 kg / 15.2 lb.
Weight of bipod (STEYR ARMS)	
	0,61 kg / 1.34 lb.
Weight of empty magazine	
	0,103 kg / 0.227 lb
Magazine capacity	
	10 rounds


Subject to technical changes

* All ammunition produced in accordance with international and NATO standards may be used.

4. Before shooting

Before shooting, you only clean the barrel bore of oil and wipe the bore dry. If the weapon is not assembled, the bolt must be inserted into the receiver as described in section 11.

5. Safety

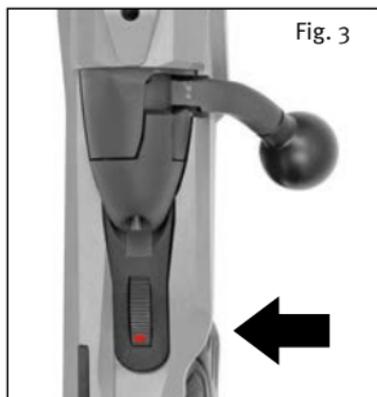


The safety can be operated only when the weapon is cocked or the bolt handle is open! The „2 + 1 positions STEYR ARMS safety“

Firing Position (Fig. 3):

⚠ WARNING!


The cocked weapon is ready for firing, when the red dot is visible. The rotary slide is rotated fully forward.

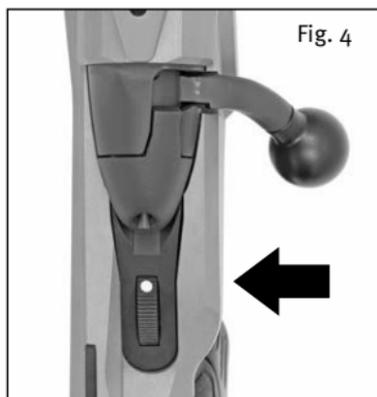

Safety Position (Fig. 4):


By turning the rotary safety backward until a noticeable click can be felt, the safety is brought into loading position. Only the white dot on the safety is visible!

In this position any unintentional firing of a shot will be prevented and the rifle can thus be loaded safely.

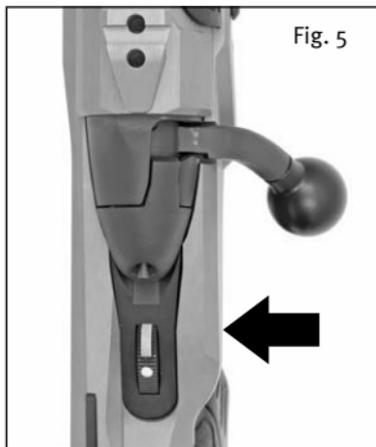

Optional Lock Position (Fig. 5):

Trigger is locked, bolt cannot be opened. To put the weapon on safe, the rotary safety slide on the butt neck must be rotated backward until the gray lock engages. The gray lock and the white dot on the safety are visible; the gray lock can also be felt as a protrusion for operation in darkness. In this position, the bolt cannot be opened.

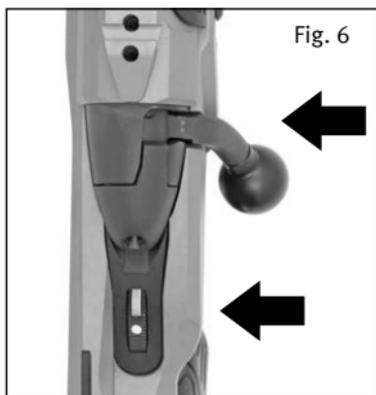

Lock Position + Firing Pin Safety (Fig. 6):

For added “firing pin safety” the bolt handle can be moved closer to the stock in lock position and thus will be in optimal transport position. In this position, bolt handle and firing pin will be locked. If the bolt handle is in “Firing pin safety” position, it will be automatically moved into firing position when activating the loading position (“Released”).

6. Trigger

The STEYR SSG o8 A1 comes with a direct trigger.



All adjustment of the trigger by an authorized STEYR ARMS armorer only.

NOTE: If the trigger is modified by not authorized persons, any warranty will expire.


6.1 Direct trigger

The weapon has been factory-set to optimal trigger characteristics. Thus, the shooter need not perform any changes or adjustments!

7. Removing the magazine

WARNING!

Your rifle is chambered for only one specific caliber of ammunition. The magazine that comes with your rifle is marked with the calibers of all of the rifles in which it can be used. It is important that you only load your magazine with the specific caliber of ammunition for which your rifle is chambered. Always compare the caliber marked on the headstamp of your ammunition with the caliber marked on your rifle when loading your magazine to ensure that you use the correct caliber. If you use the wrong caliber of ammunition in your rifle, it could destroy your firearm and result in death or serious personal injury.

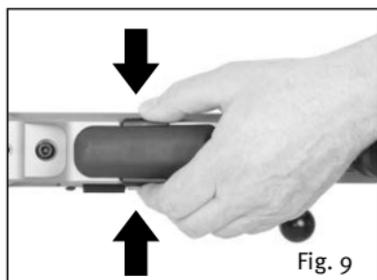

Press the two snap latches at the right and the left of the magazine fully together using thumb and index finger of one hand and remove the magazine while pressing.

8. Loading / inserting the magazine



Loading


Place cartridge on top of the magazine and push in by thumb pressure.

Magazine Capacity

Calibre .308 Win.: 10 cartridges


Inserting the magazine into the rifle

The magazine can be locked in the rifle in 2 positions:

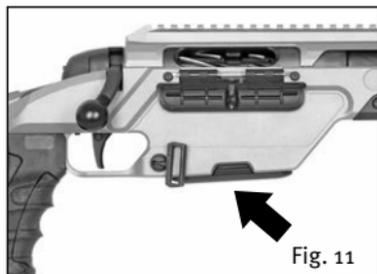

Normal position

Insert the magazine into the rifle and press it in until it locks with an audible click. If the magazine is to be inserted without any noise, the two snap latches must be pressed against each other and the magazine pressed in until the two latches lock. The inserted magazine will be flush with the stock. When the bolt is operated, a cartridge will be chambered from the magazine.

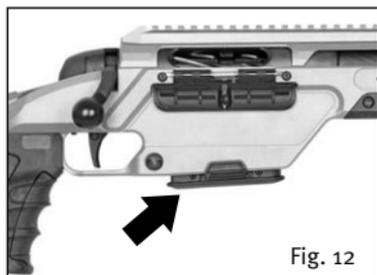


Second magazine position

Press the two snap latches of the magazine against each other and push magazine into the rifle until the magazine latches on the upper detent. In this position the magazine will protrude from the stock by approx. 5 mm / 0,19".


When the bolt is operated, cartridges WILL NOT feed from the magazine.


9. Loading / unloading

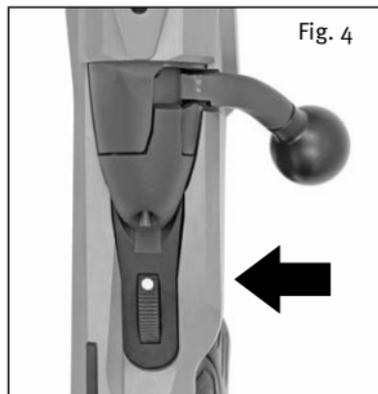


Loading

1. Move rotary safety of the rifle to position "Safety" (Fig. 4).
2. Turn bolt handle 70° upwards to unlock the bolt. If the dust cover, ejection port is closed it will be opened automatically.
3. Pull bolt all the way to the back by the bolt handle.
4. When moving the bolt forward, a cartridge will be fed into the cartridge chamber of the barrel and by turning the bolt handle down, the action will be locked.

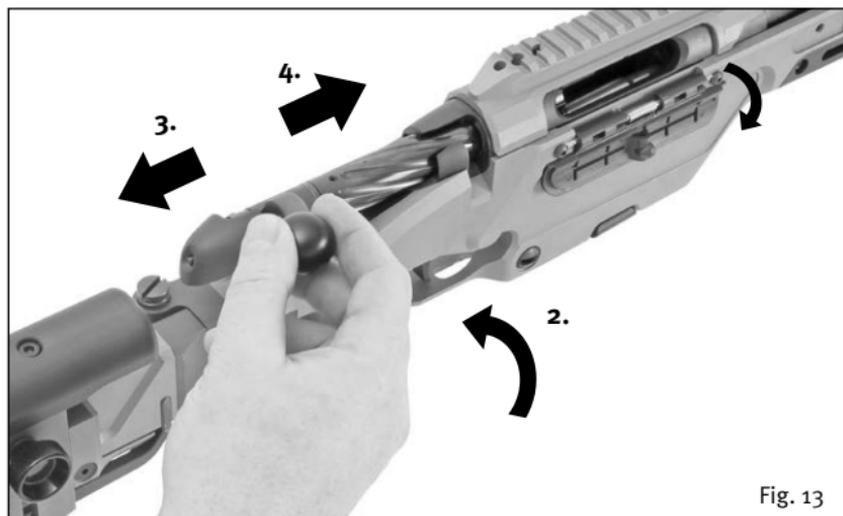


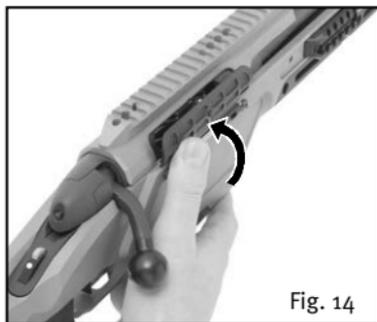

5. Swing dust cover, ejection port upwards with your right thumb until it engages.

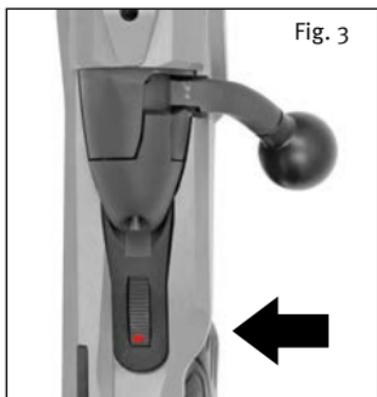


Release safety only shortly before firing the shot. If the weapon has to be reloaded after firing a shot, the bolt handle must be opened.

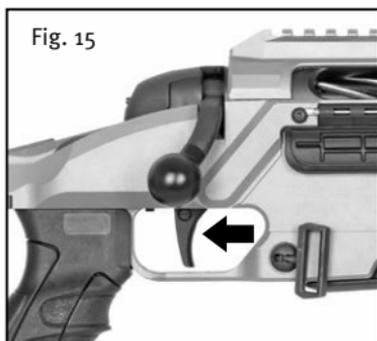

Firing


Pull the trigger until the shot is released.

By turning the bolt handle 70° upwards and retracting the bolt the dust cover, ejection port is opened automatically and the spent cartridge shell will be extracted and ejected. Moving the bolt forward will feed a new cartridge into the cartridge chamber of the barrel. Relock the bolt by turning the bolt handle. Move rotary safety back to position “Safe” (Fig. 4)

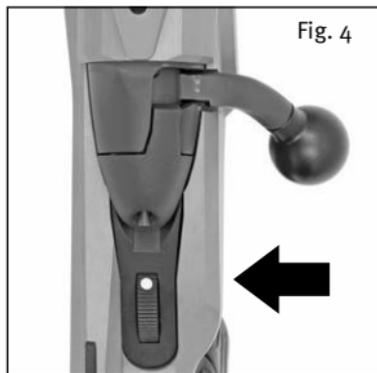

Unloading

1. Move rotary safety in position “Safe” (Fig. 4 only white dot is visible).

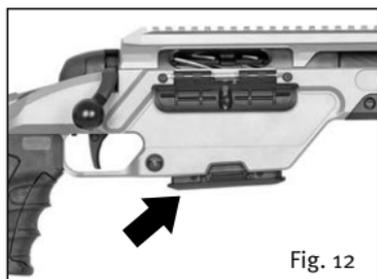


2. Remove magazine or lock it in second position (magazine protrudes by approx. 5 mm / 0,19”).


3. By opening the bolt handle and retracting the bolt, the cartridge located in the loading chamber of the barrel will be extracted and ejected. Make certain that no cartridge is in the chamber.
4. Close the bolt.

10. Removing the bolt

Removal of the bolt is recommended to facilitate proper cleaning of the barrel.

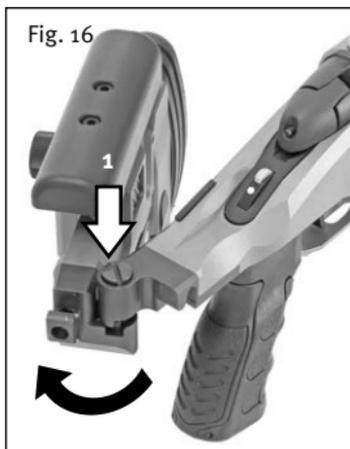


1. Hold the weapon with your left hand and push down the button completely with your right thumb. Swing the stock to the left.

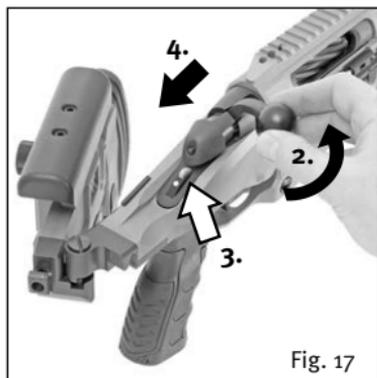

2. Turn the bolt handle 70° to the left with your right hand (unlocking).
3. Turn rotary safety on "Lock" position (Fig. 5 gray lock snaps out).
4. Hold the weapon with your left hand and extract the bolt from the receiver with your right hand.

11. Reinserting the bolt into the receiver

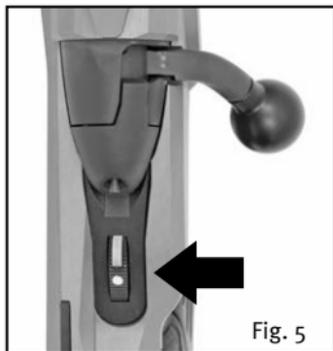

1. First, make certain that the magazine has been removed and the weapon is unloaded!
2. Turn rotary safety on “Lock“ position (Fig. 5 gray lock snaps out).
3. Hold the bolt by the bolt handle with your right hand and rotate the bolt so that the bolt handle slides into the slot of the receiver.
4. Rotate the bolt with the bolt handle 70° clockwise until the bolt is locked.
5. Move rotary safety slide to “Firing“ position (Fig. 3).

12. Uncocking the rifle




Do not attempt to uncock a loaded rifle!

1. Hold the weapon in a safe direction and unload the weapon.
2. Keep the bolt open and turn the rotary safety on “Firing position“ (Fig. 3).
3. Hold the weapon with your right hand and pull the trigger with your right index finger.
4. Hold the trigger while turning the bolt handle downward with your left hand. The firing pin at the rear of the bolt sleeve will disappear indicating that the weapon is uncocked.


13. Disassembling / Assembling the rifle



Before disassemble the rifle unload the weapon and remove the bolt group as described in point 10 table of contents.

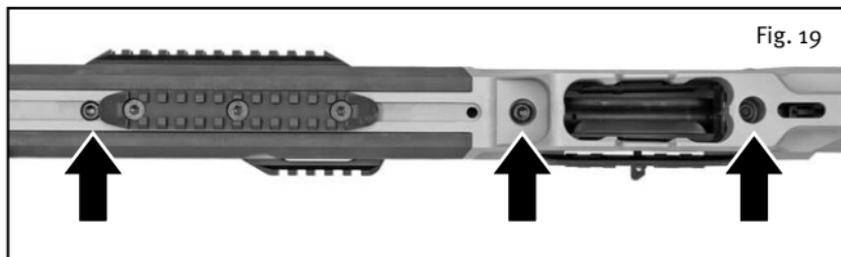

Complete disassembly of the rifle by the user is not required. The three screws at the bottom side of the rifle connect the receiver and the tubular stiffener to the forend of the stock group.

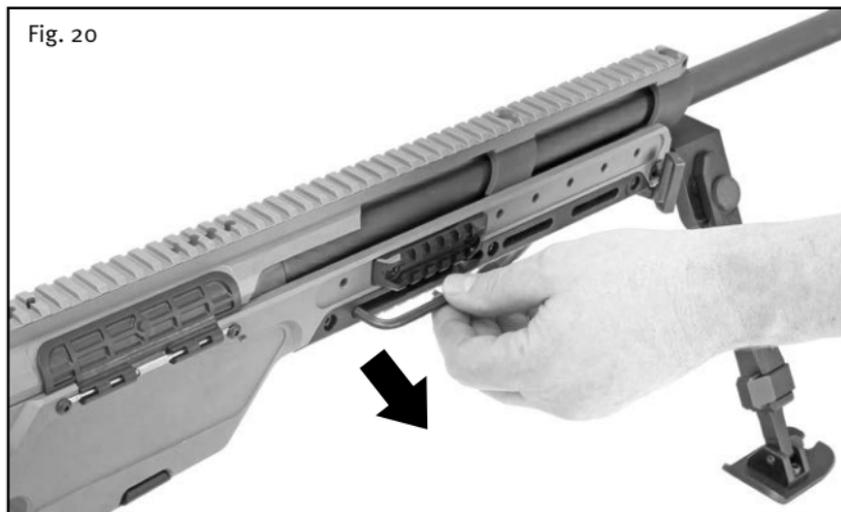


Disassembling

1. Take out the hex key wrench 5 of insert, forend with toolholder.
2. Screw out the two screws, front and the screw, rear.
3. Remove the stock group.

⚠ CAUTION!

When removing the action from the rifle, the screw, front at the front bottom side of the receiver must never be loosened. The bedding block screw has been factory-tightened with a torque of 20 Nm.

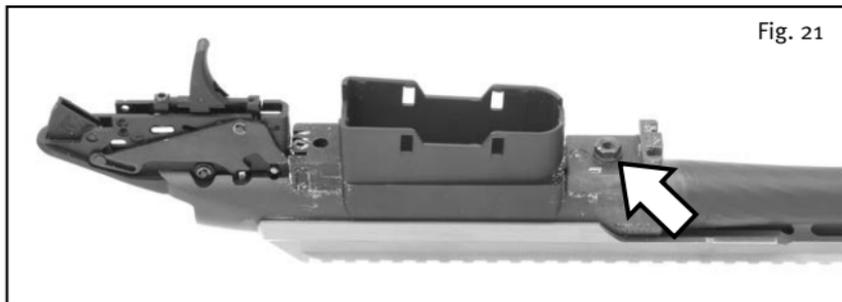


Assembling

1. Attach the stock group on the barrel- receiver group.
2. Insert the screws and tighten the two screws, front and the screw, rear by means of the hex key wrench 5 with a torque of 7 Nm.
3. Push hex key wrench 5 into insert, forend with toolholder.


14. Disassembling the bolt

Under normal circumstances, the bolt doesn't need to be disassembled. It has been permanently lubricated by the factory. As a rule, occasional inspection by a gunsmith should be sufficient to ensure adequate maintenance. If you wish, you may ask a gunsmith to instruct you in the disassembly and reassembly of the bolt. However, special circumstances with no gunsmith available may require that the bolt be disassembled, cleaned, and lubricated.

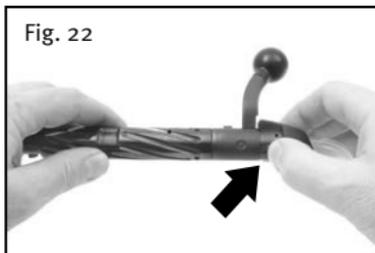

Disassembly

1. Grip the bolt with your left hand. Push in catch lever with your right thumb and simultaneously rotate the bolt sleeve clockwise (arrow shows direction of rotation) until it unlocks with an audible click.
2. Take off bolt sleeve and extract firing pin assembly.

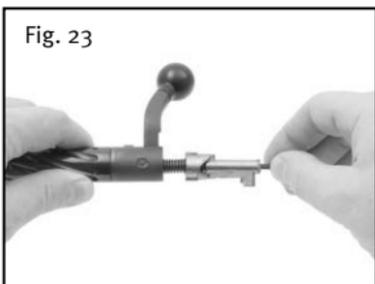

If necessary you can clean and oil all parts of the bolt complete. Any further disassembly should be done only by adequately trained and skilled personnel (gunsmith).


 **CAUTION!**

When disassembling, never rotate the bolt sleeve in counterclockwise direction. Otherwise, the bolt could not be reinserted into the receiver.


Reassembling the bolt

1. Grip the bolt with your left hand and insert firing pin assembly into bolt with the firing pin lug aligned directly opposite to the bolt handle.
2. Using your right hand, slide the bolt cap on the firing pin lug until it stops, simultaneously pressing the ratchet lever with your thumb. Rotate the bolt cap counterclockwise until it locks into position. Make sure not to turn the bolt cap beyond the line of alignment.

15. Fixing the bipod

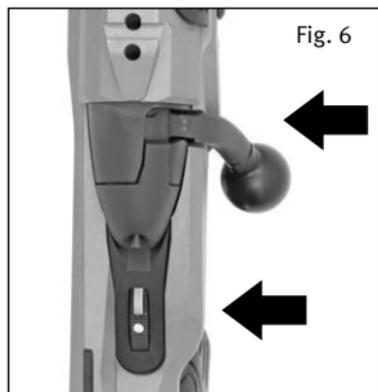


The unloaded and safe rifle (Fig. 6) is pointed in a safe direction.

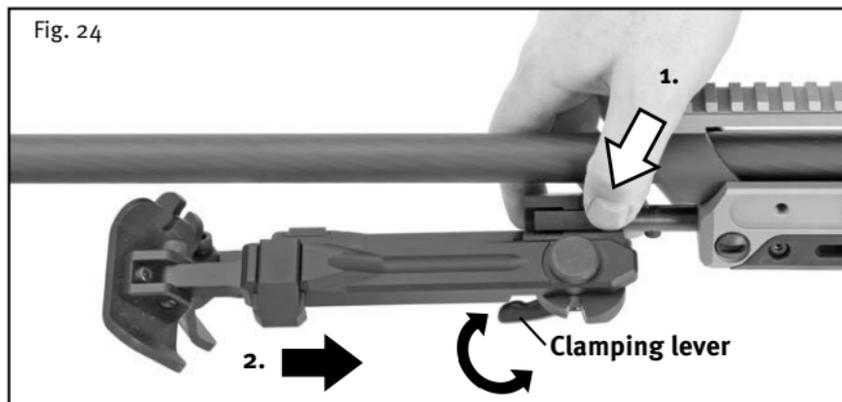


1. Loosen the clamping lever by turning it clockwise (seen from shooting position).
2. Slide the bipod onto the spigot of the rifle completely while pressing the release lever with your right thumb.
3. Fix the bipod on the spigot by turning the clamping lever anticlockwise (seen from shooting position).


16. Adjusting length of pull

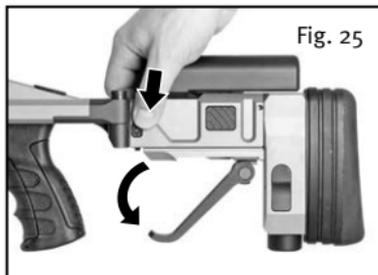

1. Push in push button, clamping lever safety until the clamping lever is released with your right thumb.
2. Turn clamping lever in its lowest position.

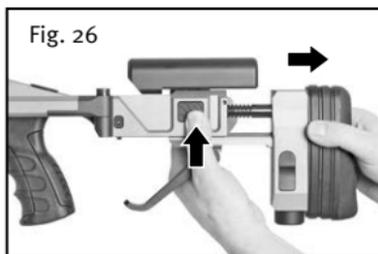


3. Push in push button and hold it with your left thumb.
4. Pull out the rear end of the butt stock (max. 44 mm / 1.7") up to the desired length with your right hand.

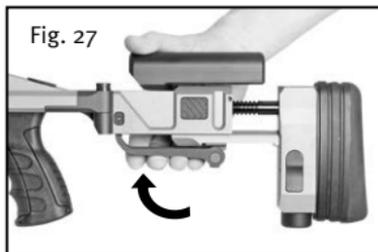


5. Turn clamping lever in its upper position until the safety, clamping lever engage.

17. Adjusting the butt plate

The butt plate can be adjusted for height to meet the shooter's individual requirements.

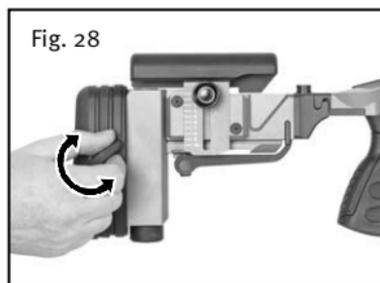


1. Loosen clamping lever, sub-assy.

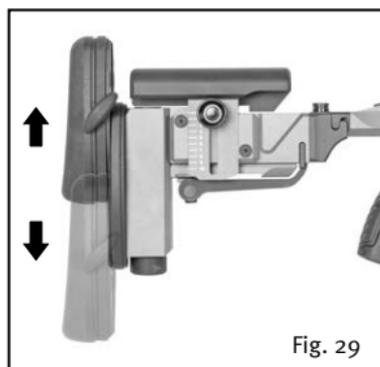

2. Move joining piece, sub-assy. and butt plate to desired position.
3. Retighten clamping lever, sub-assy.


18. Adjusting cheek piece

The cheek piece can be adjusted to meet the shooter's individual requirements.

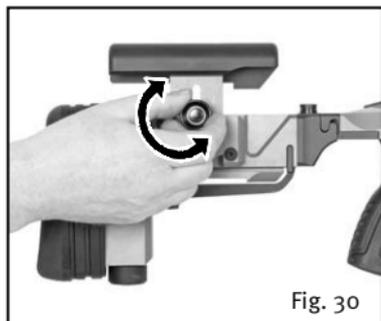


Adjusting in height

1. Loosen clamping screw.

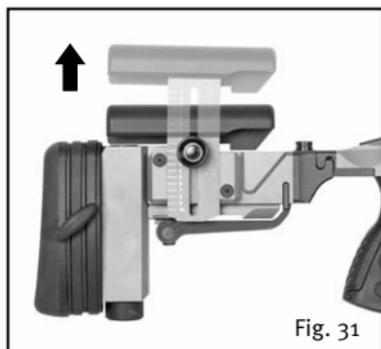

2. Move cheek piece to desired position.
3. Retighten clamping screw.

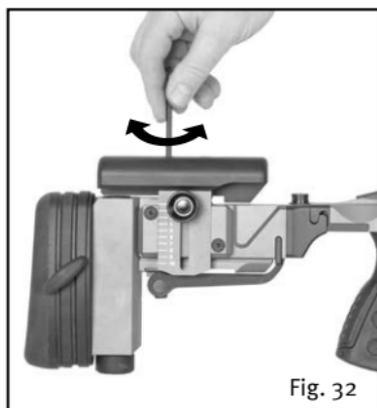


Adjusting in height

1. Loosen the two screws.
2. Move cheek piece to desired position.
3. Retighten the two screws.




19. Adjusting spike

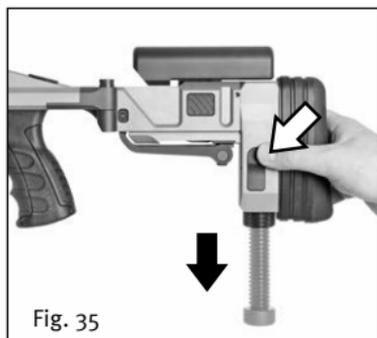


The spike can be adjusted in height to meet the shooter's individual requirements.

1. Press in shaft retainer, the shaft will drop down.
2. Turn the shaft in or out for accurate adjusting.

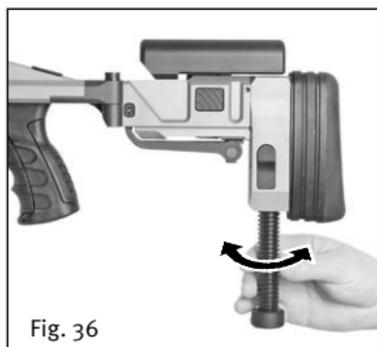


Additional the shaft can be extended up to 30 mm / 1,2" by turning out the spike.

Press in the shaft retainer and push the shaft into the shaft housing for restoring.

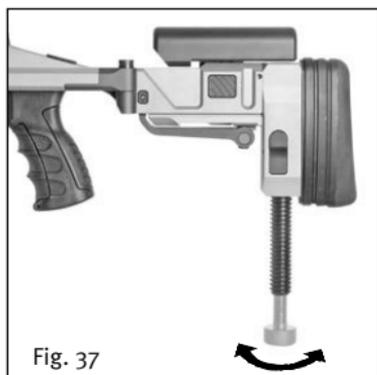


20. Replacement of the grip front- and backstrap

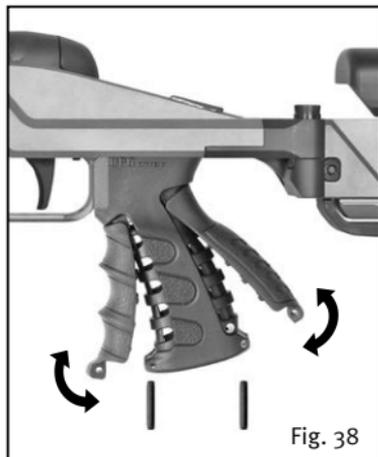

For replacing the frontstrap or backstrap push out the pins with pin punch 3 mm. Swivel out the straps. Assembling in reverse order.

21. Removing of grip cover

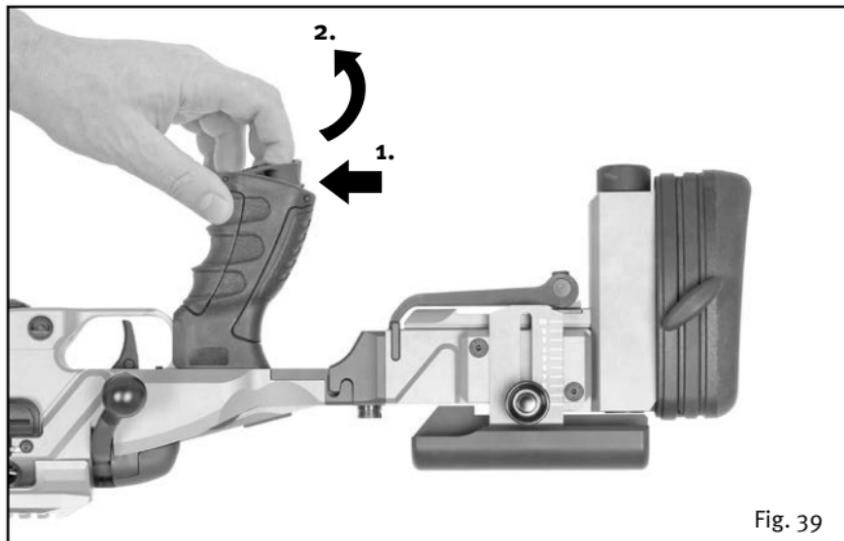

22. Accessories

- Spare magazine
- Mirage strap

23. Cleaning and maintenance

WARNING!

Before cleaning unload the weapon and conduct safety check.

The action of the STEYR rifles has been designed to require no maintenance for prolonged periods. Never use steel brushes to clean the barrel. The recommended cleaning material is silk noil or cotton wool which should be soaked with special barrel oil or high quality gun oil for pre-cleaning or final oiling. Special agents for removing copper deposits may only be used as directed.

CAUTION!

Make sure to always clean the barrel from the chamber to the muzzle. Never draw the silk noil or cotton patch back through the barrel after it emerges from the muzzle; rather, remove the noil or patch. Make sure to avoid even the slightest wear or damage to the muzzle crown. After cleaning, the barrel bore should be oiled lightly.

CAUTION!

The rotary bushing located between the barrel and the receiver may be dislodged by improper cleaning, including the use of oversized patches or oversized cleaning brushes. If the bushing is dislodged, the bolt cannot be inserted or locked.

Cleaning of the bore (after firing up to 70 rounds with lead free bullets).

1. Remove the magazine as described in point 7 table of contents.
2. Unload the rifle as described in point 9 table of contents.
3. Lay the rifle horizontal down on a rigid board.
4. Remove the bolt as described in point 10 table of contents.
5. Take a clean rod and fix a clean patch to the patch holder.
6. Moisten the patch with bore solvent and push it through the bore completely.



Do not pull back the pad through the bore, to avoid damaging the muzzle.

7. Remove the patch from the rod.
8. Remove the pad holder and replace it with a correct sized bronze brush.
9. Push a correct size bronze brush a several times through the wet bore after the recommended dwell time. Recommendation: for each three fired rounds perform one back and forth cycle.
10. Replace the bronze brush by the patch holder and push a cleaning patch through the chamber and bore.
11. Remove the polluted patch.
12. Repeat this procedure until the moistened patch remains clean.
13. Remove the remaining bore solvent with a clean and dry patch.



Slightly oil the bore and chamber, if you store the rifle for a longer period of time or the rifle is used in a corrosive atmosphere.

Before shooting remove the oil from the bore and chamber with a dry and clean patch to avoid a deviation of the point of impact.

Cleaning of the chamber

Clean the chamber with a fitting cleaning brush or a cleaning rod section.

1. Always clean the bore after cleaning the chamber to remove bore solvent.
2. Wipe away all surplus solvent from the receiver and compensator.

Cleaning of the bore (after firing more than 70 rounds).

Remove heavy fouling deposits after firing a large number of rounds (more than 70 rounds). Copper fouling may be seen from the muzzle as a copper colored residue, carbon fouling as a black residue between the lands. Heavy fouling deposits increase the pressure inside of the barrel, resulting in hard extractions, loss of accuracy and potentially making the rifle unsafe to use. For best results alternately use a copper solvent and a carbon remover referring to the recommendation of the solvent manufacturer's.

1. Push the bronze brush several times through the wet bore after the recommended dwell time. Recommendation: for each three fired rounds perform one back and forth cycle.
2. Replace the bronze brush if the resistance is to little.
3. Replace the bronze brush by the patch holder and push a clean patch through the chamber and bore.

 **CAUTION!**

Do not, pull back the patch through the muzzle.

4. Repeat this alternating operation with the copper solvent and the carbon remover until a new solvent-moistened patch can be passed through the bore remaining clean (copper residue is blue colored, carbon residue is gray colored).
5. Remove the surplus solvent from the bore with a dry patch.
6. Wipe away all surplus solvent from the receiver and compensator.

General rifle cleaning

The metal and synthetic parts of the rifle can also be cleaned without damage by using a regular ultrasonic cleaning process. After cleaning slightly oil the outer surfaces of the metal parts with weapon oil. For the scope mount and all movable parts, special permanent lubricants are recommended. Always keep the scope mount clean and slightly oiled. It is recommended to use a different type of oil for cleaning and for preservation or greasing.

 **CAUTION!**

The use of gun care products and cleaning agents as well as insect repellents containing solvents may alter or even damage the synthetic parts.

24. Service

Prior to shipment, your rifle has been subjected to thorough quality assurance inspections.

If your rifle should require a replacement of parts or repair, such replacement or repair work may be done only by an authorized and qualified gunsmith. Please contact one of our authorized STEYR ARMS dealers.

 **CAUTION!**

Only original spare parts may be used for repairs or replacement!

25. Dealing with stoppages

If the rifle is kept clean and given proper care it will function very reliably. Nevertheless if jams occur, follow this procedure:

- 1 Keep the rifle pointed in a safe direction.
- 2 Put the rifle on safe (Fig. 4) and remove the magazine.
- 3 Pull back bolt entirely, in order to throw out jammed cartridge.
- 4 Be sure there is no obstruction in the barrel before attempting to chamber another cartridge.
- 5 Push forward the bolt.
- 6 Insert magazine
- 7 Load again and continue shooting.

If there is a jam again, unload the rifle and have it checked by a qualified gunsmith.

No.	Nature of blockage	Cause	Remedy
1	Failure to feed cartridge	a) Cartridge not properly inserted b) Chamber fouled c) Cartridge damaged	Load new clean Cartridge Clean chamber Load new cartridge, inspection
2	Bolt cannot be locked	a) Chamber or bolt fouled b) Defective cartridge	Clean chamber and bolt Load new cartridge
3	Cartridge did not ignite	Defective cartridge a) primer punctured: misfire b) Firing pin defective or broken (primer not, or insufficiently punctured) c) Trigger mechanism defective	Wait 1 minute in firing position, unload, then reload a new cartridge Wait 1 minute in firing position, unload, and inspect the rifle. Replacement of the firing pin by a qualified gunsmith only. Wait 1 minute in firing position, unload. Inspection and repairing by a qualified gunsmith only.
4	Cartridge case is not extracted	Extractor defective	Extractor replaced by a qualified gunsmith
5	Cartridge case is extracted, but ejected faultily or not at all	Ejector fouled or defective	Ejector replaced by a qualified gunsmith


26. Firing with a new barrel

STEYR ARMS barrels are made from high quality barrel steel and are produced according to the latest findings in barrel production technology. Our weapons are well known for their outstanding accuracy. However, the accuracy of a weapon depends on several factors. The correct holding of the rifle without applying additional force onto the free floating barrel or the optical sight and a not excessively hard rifle rest are precondition to achieve an excellent accuracy. One of the most important factors is the ammunition used. Not every ammunition is suitable for a given type of barrel. Even ammunition from the same manufacturer and of the same brand may show different accuracy results from production lot to production lot and when fired from different weapons. With a new rifle or after barrel changing some rounds should be fired to get the optimal precision. Clean the rifle and the barrel after each of the following processes as described in point 21 table of contents.

1. Fire 3 Rounds and clean the barrel as described in point 23 table of contents.
2. Fire 5 Rounds and clean the barrel as described in point 23 table of contents.
3. Fire 5 Rounds and clean the barrel as described in point 23 table of contents.
4. Fire 10 Rounds and clean the barrel as described in point 23 table of contents.

We wish you much pleasure with your


STEYR ARMS RIFLE

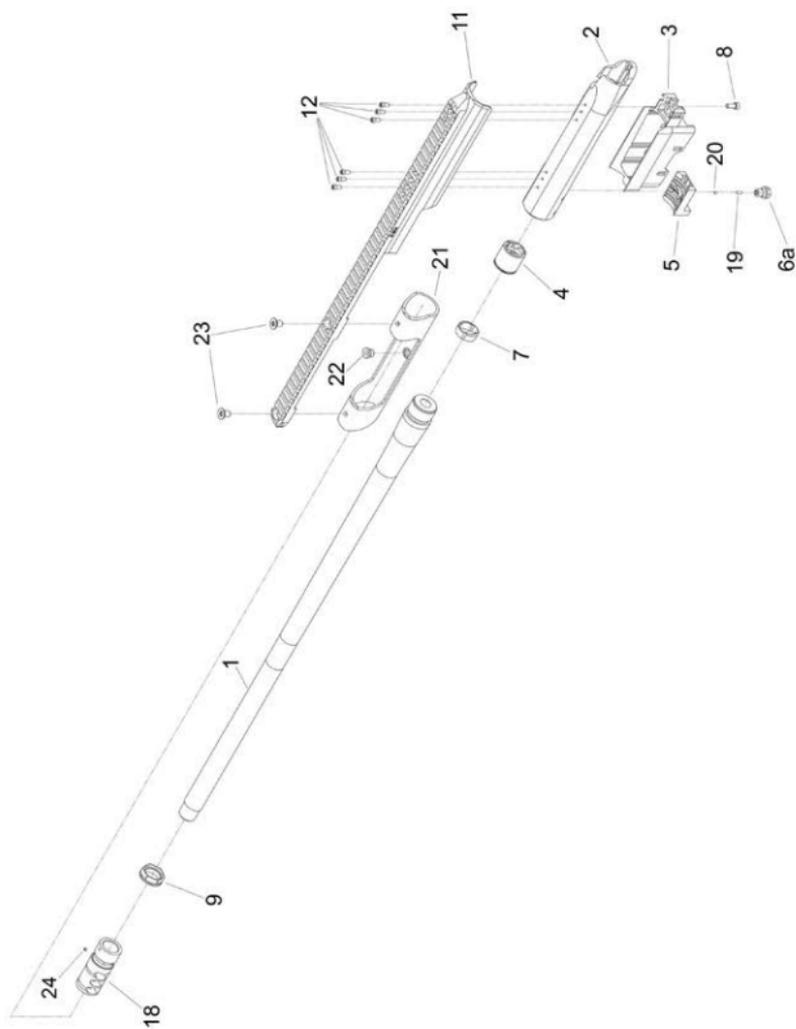

27. Parts list


Barrel - receiver STEYR SSG o8 A1

Item	Denomination	Quantity
1	D/Barrel HB, .308 Win. 508 mm	1
2	D/Receiver L	1
3	Magazine well L	1
4	Locking bush	1
5	Bedding block	1
6 a	Bedding block screw XL	1
7	Safety bushing	1
8	Cylinder head screw	1
9	Nut	1
11	Picatinny rail 20 MOA	1
12	Screw	6
18	Muzzle brake,	1
19	Spring	1
20	Ball	1
21	Tubular stiffener	1
22	Tapped bushing	1
23	Countersunk screw	2
24	Grub screw	1

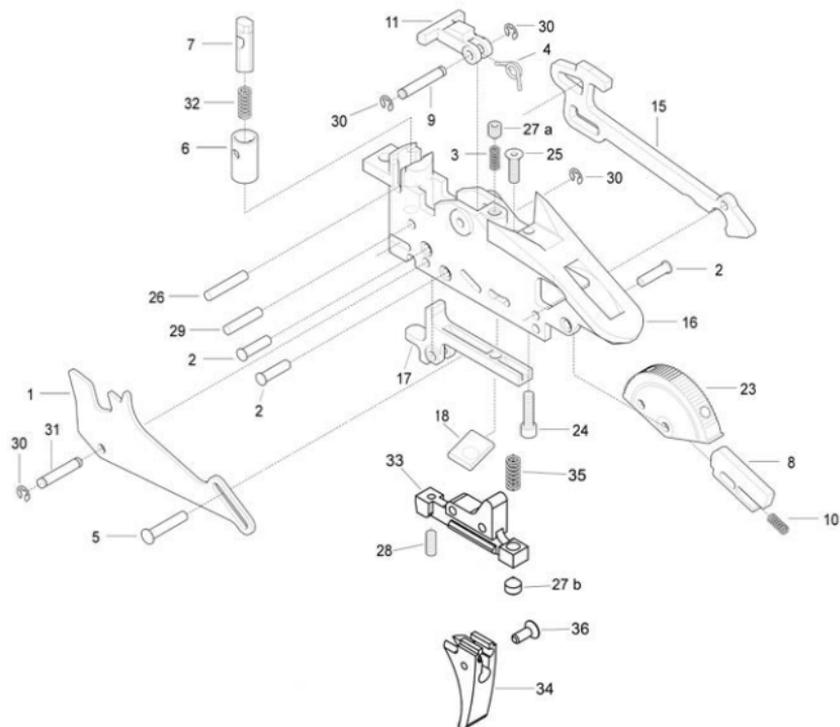


Trigger group with adjustable trigger

Item	Denomination	Quantity
	Trigger group with adjustable trigger	1
1	Safety	1
2	Pivot pin	3
3	Spring	1
4	Spring, sear	1
5	Pin	1
6	Sleeve	1
7	Retaining bolt	1
8	Lock piece	1
9	Pivot pin	1
10	Pressure spring	1
11	Sear	1
15	Slide	1
16	Trigger housing MATCH	1
17	Sear lever	1
18	Spring support	1
23	Safety roller, complete	1
24	Head cap screw	1
25	Countersunk head screw	1
26	Parallel pin	1
27	Headless set screw	2
28	Set screw	1
29	Parallel pin	1
30	Thrust washer	4
31	Pin	1
32	Spring	1
33	Holder, adjustable trigger	1
34	Trigger, adjustable	1
35	Spring	1
36	Countersunk head screw	1

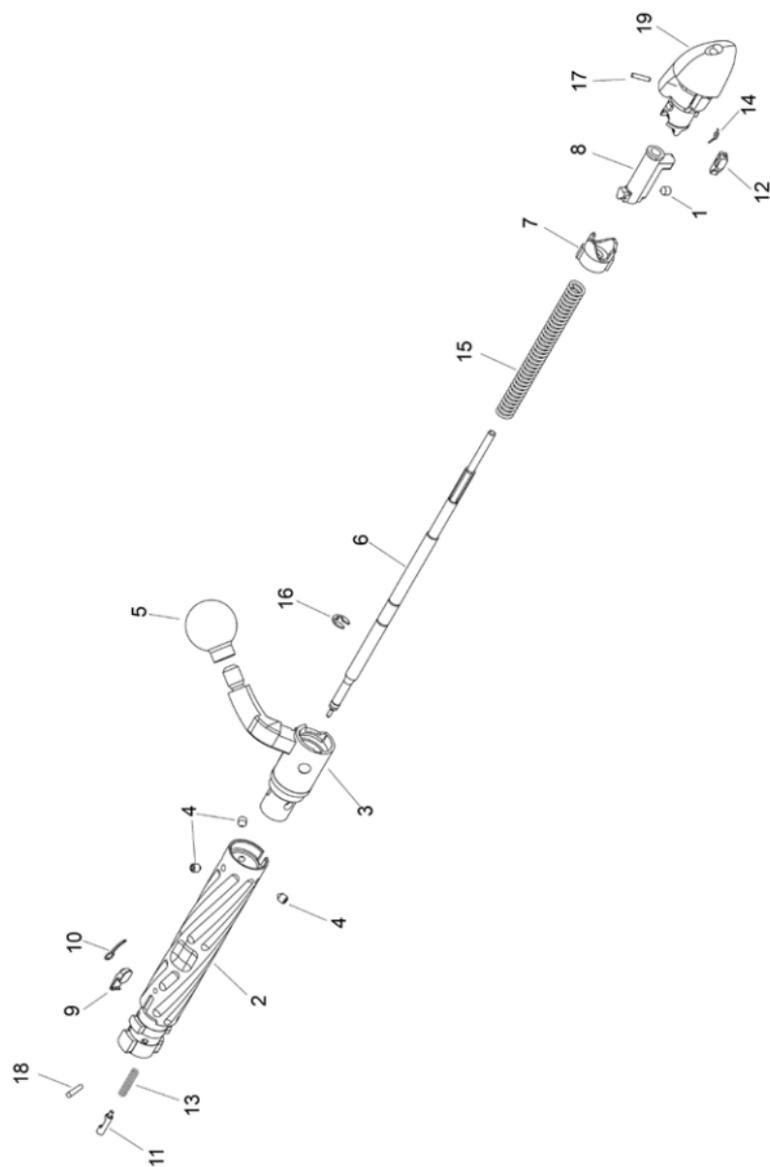


Bolt group STEYR SSG o8 A1

Item	Denomination	Quantity
	Bolt group	1
1	Headless set screw	1
2	Bolt body L, fluted	1
3	Bolt handle, Scout Sport	1
4	Headless set screw	3
5	Handle grip, Scout	1
6	Firing pin, SPG	1
7	Cam sleeve	1
8	Firing pin lug	1
9	Extractor	1
10	Spring	1
11	Ejector L	1
12	Ratchet lever	1
13	Pressure spring	1
14	Spring, ratchet lever	1
15	Spring, firing pin	1
16	Lock washer	1
17	Spirol Pin	1
18	Grooved pin	1
19	Bolt cap, complete	1

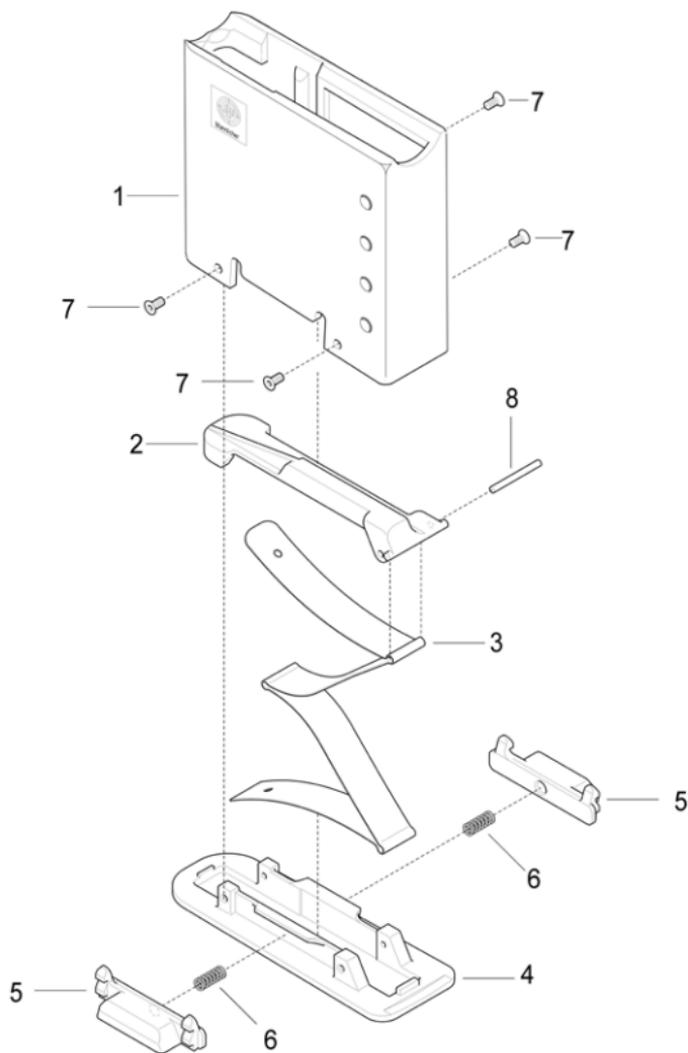


Magazine group

Item	Denomination	Quantity
	Magazin HC .308 Win. complete	1
1	Body, magazine	1
2	Platform	1
3	Spring	1
4	Bottom, magazine	1
5	Snap latch	2
6	Spring	2
7	PT Countersunk head screw	4
8	Grooved pin	1

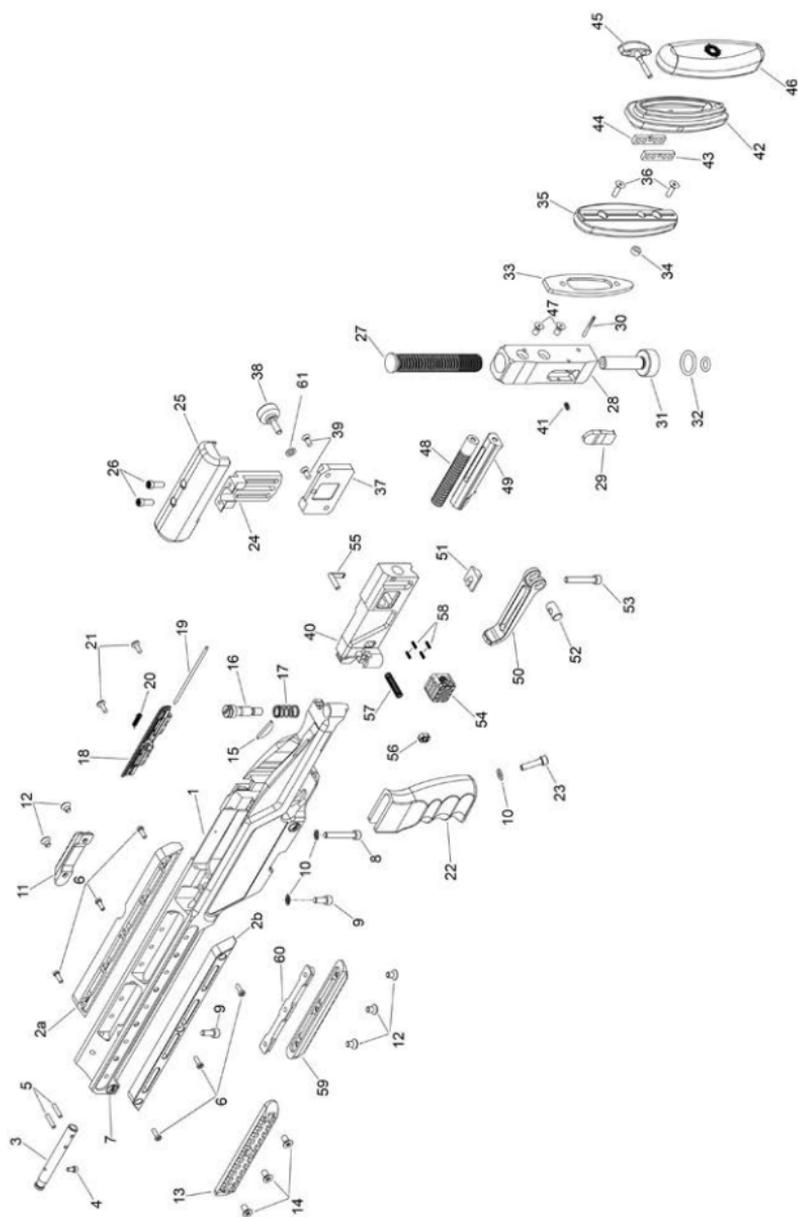


Stock group L STEYR SSG o8 A1

Item	Denomination	Quantity
	Foldable stock L group	1
1	Forend L, SSG o8 A1	1
2a	Insert, forend with toolholder	1
2b	Insert, forend	1
3	Spigot	1
4	Screw	1
5	Spirol pin	2
6	Screw	6
7	Holder, sling swivel, sub-assy.	4
8	Screw, rear	2
9	Screw, front	1
10	Washer	3
11	Picatiny rail, short	1
12	Screw	5
13	Picatiny rail, SSG o8	1
14	Countersunk head screw	7
15	Rest, bolt handle	1
16	Button	1
17	Spring	1
18	Dust cover, ejection port, sub-assy.	1
19	Pin, ejection port cover	1
20	Spring, ejection port cover	1
21	Lens head screw	2
22	Grip	1
23	Screw	1
24	Cheek piece carrier	1
25	Cheek piece	1
26	Screw	2
27	Shaft	1
28	Housing, shaft	1
29	Retainer, shaft	1

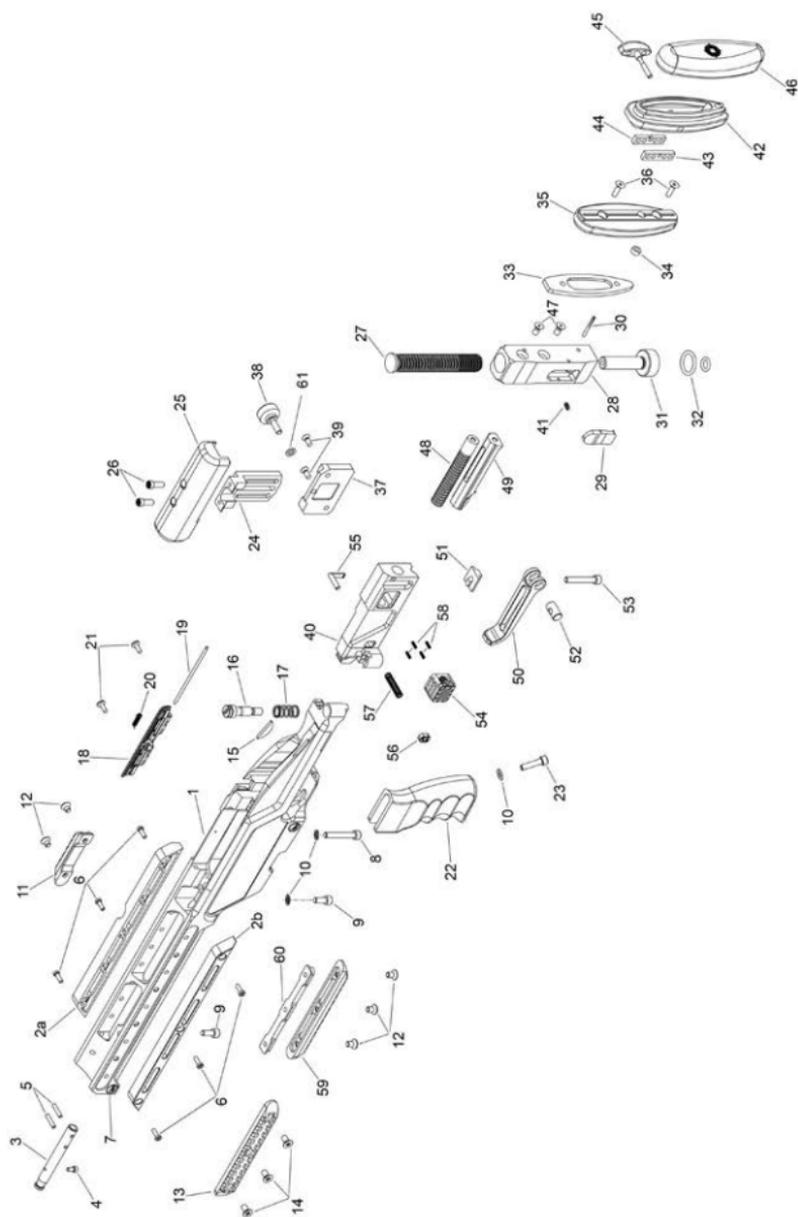

Item	Denomination	Quantity
30	Close tolerance grooved pin	1
31	Spike	1
32	O-ring set	1
33	Base plate, SSG o8	1
34	Washer	1
35	Joining piece, butt plate SSG o8	1
36	Countersunk head screw	2
37	Clamping plate	1
38	Clamping screw	1
39	Countersunk head screw	2
40	Carrier, stock rear, subassy.	1
41	Spring	1
42	Joining piece, sub-assy.	1
43	Clamping plate, left	1
44	Clamping plate, right	1
45	Clamping lever, sub-assy.	1
46	Butt plate	1
47	Countersunk head screw	2
48	Shaft, horizontal adjustment	1
49	Prismatic guiding rail	1
50	Clamping lever	1
51	Clamping piece	1
52	Pivot, clamping lever	
53	Cylinder head screw	1
54	Push button	1
55	Safety, clamping lever	1
56	Push button, clamping lever safety	1
57	Spring	1
58	Spring	4
59	Picatiny rail, UIT	1
60	Adapter, UIT rail	1
61	Lock washer	1

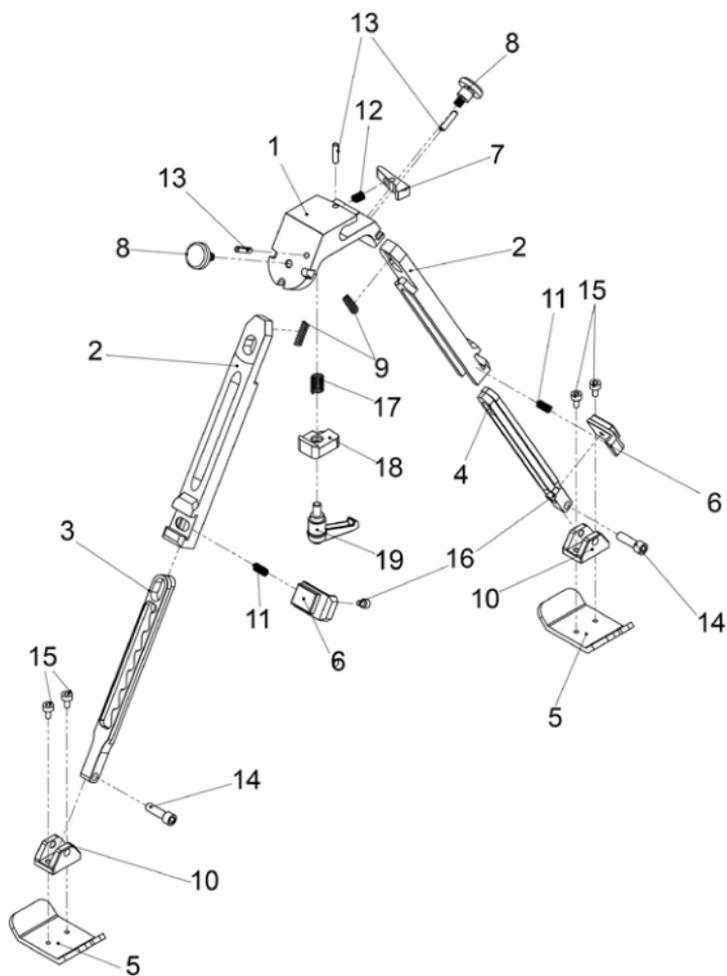

Bipod group STEYR SSG o8 A1

Item	Denomination	Quantity
A	Bipod group STEYR SSG o8 A1	1
1	Joint piece	2
2	Leg, bipod, pivoted	1
3	Leg, bipod, slidable left	1
4	Leg, bipod, slidable right	1
5	Base, bipod	2
6	Latch, leg bipod extension	2
7	Lever	1
8	Screw, retaining	2
9	Spring	2
10	Hinge	2
11	Spring, latch	2
12	Spring	1
13	Spiral pin	3
14	Screw	2
15	Screw	4
16	Screw	2
17	Spring, clamp jaw	1
18	Clamp jaw	1
19	Clamping lever	1

Notes

 VORSICHT!

Der Text nach dem Signalwort **Vorsicht** enthält Informationen, die beachtet werden müssen, um den Schützen vor Schaden zu bewahren.

 ACHTUNG!

Der Text nach dem Signalwort **Achtung** enthält Informationen, die beachtet werden müssen, um Schaden an der Waffe zu verhindern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das STEYR ARMS Repetiergewehr dient ausschließlich zu jagdlichen und sportlichen Zwecken entsprechend der jeweiligen waffenrechtlichen nationalen Bestimmungen. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch das Einhalten der Hinweise der Betriebsanleitung in Bezug auf Sicherheit, Betrieb, Instandhaltung und Wartung. Für aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultierende Schäden haftet allein der Benutzer. Dies gilt auch für eigenmächtige und unsachgemäße Veränderungen an der Waffe.

 VORSICHT!

Die Waffe ist ausschließlich zum Gebrauch mit serienmäßig hergestellten, hochwertigen Originalpatronen bestimmt. Die Verwendung selbstgeladener, neuerlich geladener, "umgearbeiteter" oder nicht handelsüblicher Munition kann schwere Störungen zur Folge haben, die sowohl für den Schützen als auch für andere ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Betriebsanleitung

STEYR SSG o8

Vorwort

Diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Warnhinweise müssen vor Inbetriebnahme und Einsatz des Gewehres unbedingt gelesen und verstanden werden. Sie macht den Benutzer mit der Funktion und Handhabung der Waffe vertraut und enthält Warnungen vor möglichen Gefahren, die durch falsche Bedienung oder Handhabung auftreten und zu Unfällen oder Verletzungen führen können. Diese Bedienungsanleitung sollte immer mit der Waffe mitgeführt werden. Dies gilt auch für den Besitzerwechsel oder sonstige Überlassung.

Diese Bedienungsanleitung stellt keinen Ersatz für eine Sicherheits-schulung im Umgang mit einer Waffe dar!

Copyright STEYR ARMS GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Normen und Zertifikate

STEYR ARMS Waffen werden konform nach den Richtlinien von EN ISO 9001 : 2015, C.I.P. gefertigt und durch das Österreichische Beschussamt Wien geprüft und freigegeben.



MANAGEMENT SYSTEM ZERTIFIKAT

Zertifikat-Nr.: 115208-2012-AQ-GER-DNAAS	Datum der Erstzertifizierung: 23. Juni 2003	Gültig: 27. August 2018 - 26. August 2021
---	--	--

Hiermit wird bescheinigt, dass das Unternehmen

Steyr Mannlicher GmbH & Co.KG
Ramingtonal 46, 4442 Ramingtonal 46, Österreich



STEYR
MANNLICHER

COUNT ON IT

ein Qualitäts-Managementsystem in Übereinstimmung mit dem folgenden Standard eingeführt hat und anwendet:

ISO 9001:2015

Dieses Zertifikat ist gültig für die folgenden Produkt- oder Dienstleistungsbereiche:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Jagd- und Behördenwaffen

Ort und Datum:
Essen, 23. August 2018





Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-18453-01-00

Zertifizierungsstelle:
DNV GL - Business Assurance
Scheringhof 14, 45328 Essen, Germany



Thomas Beck
Leiter Zertifizierungsstelle

Bei Verlust gegen die im Zertifizierungsvertrag genannten Bedingungen kann das Zertifikat seine Gültigkeit verlieren.
DAKKS (D-ZM-18453-01-00) DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Dienstleistungen GmbH, Scheringhof 14, 45328 Essen, Germany
Tel: +49 201 3706-122 | www.dnv-gl.com

Inhaltsverzeichnis

1. Besondere Maßregeln und Warnhinweise	5
2. Begriffsbestimmungen	11
3. Technical data	13
4. Maßnahmen vor dem Schießen	14
5. Sicherungen	14
6. Abzug	16
6.1 Druckpunkt abzug	16
7. Magazin herausnehmen	17
8. Magazin füllen und einsetzen	18
9. Laden / entladen	20
10. Verschluss herausnehmen	23
11. Verschluss in das Gehäuse einführen	24
12. Waffe entspannen	25
13. Zerlegen der Waffe	26
14. Verschluss zerlegen und zusammenbauen	28
15. Zweibein montieren	30
16. Anschlaglänge einstellen	31
17. Schaftkappe einstellen	32
18. Schaftbacke einstellen	33
19. Sporn einstellen	35
20. Austausch der Griff einlagen	36
21. Entfernen der Griffabdeckung	37
22. Zubehör	37
23. Reinigung und Pflege	38
24. Service	42
25. Behebung von Störungen	43
26. Anschießen eines neuen Laufes	45
27. Ersatzteilliste	47

1. Besondere Maßregeln und Warnhinweise

Einleitung

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsbestimmungen kann zu Sachschäden und Verletzungen, unter Umständen mit tödlichem Ausgang, führen.

VORSICHT!

Die Dienstvorschriften von Polizeieinheiten oder des Militärs können mehrere der folgenden Sicherheitshinweise oder Vorgehensweisen übersteigen. Um die sichere Handhabung der Waffe trotzdem zu gewährleisten während in einer höheren Stufe der Bereitschaft gearbeitet wird, sind eine ordnungsgemäße und gezielte Ausbildung im sicheren Umgang mit STEYR ARMS Waffen und regelmäßiges Training in einem angemessenem Umfang, welche sicheres und taktisches Vorgehen garantieren, erforderlich.

Falls sie im Umgang mit Waffen nicht vertraut sein sollten, besuchen sie einen entsprechenden Lehrgang. Solche Lehrgänge werden vom Waffenhandel, lizenzierten Trainern usw. angeboten.

VORSICHT!

Lesen Sie vor dem ersten Handhaben der Waffe die vorliegende Betriebsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält grundlegende Hinweise hinsichtlich Funktion und richtiger Handhabung der Waffe. Beachten Sie bitte immer, dass Ihre eigene Sicherheit und auch die Sicherheit anderer davon abhängen kann, dass Sie diese Sicherheitsbestimmungen genau befolgen und beim Umgang mit Ihrer Waffe immer die Grundsätze für eine sichere Handhabung befolgen und einhalten.

 VORSICHT!

Es besteht die Möglichkeit, dass sich noch eine Patrone im Lauf befindet, wenn ein geladenes oder leeres Magazin abgenommen oder eingesetzt wird. Falls sich eine Patrone im Lauf befindet, wird diese bei ziehen des Abzuges mit eingesetztem oder abgenommenem Magazin gezündet. Der Benutzer darf die Waffe daher nie unbeaufsichtigt lassen. Selbst wenn das Magazin abgenommen wurde muss die Waffe auch nach dem entfernen des Magazins mit besonderer Vorsicht gehandhabt werden. Der Benutzer muss sich vor dem zerlegen zur Reinigung oder zu einem anderen Zweck persönlich überzeugen, dass der Lauf leer ist.

Sicherheitsbestimmungen

Wir möchten, dass Sie Spaß beim Schießen mit Ihrer Waffe haben und möchten aber auch, dass Sie dieses Vergnügen auf sichere Art genießen können. Sie mögen ein erfahrener Schütze sein, der mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Handgriffen bereits vertraut ist. Es könnte aber auch sein, dass Sie bisher noch keine Erfahrung im Umgang mit Waffen hatten. Wir bitten Sie aber eindringlich, in jedem Fall die Bedienungsanleitung in vollem Umfang durchzulesen. Die darin beschriebenen Sicherheitsbestimmungen müssen in jedem Fall zu ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer unbedingt befolgt werden.

 VORSICHT!

Bei unachtsamer oder falscher Handhabung einer Handfeuerwaffe kann es zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen, die tödliche oder andere schwere Verletzungen und/oder Sachschäden zur Folge haben könnte.

 VORSICHT!

STEYR ARMS Gewehre verfügen über verschiedene eingebaute Vorrichtungen und mechanische Sicherungen, die eine ungewollte Schussabgabe mit der Waffe durch unbeabsichtigtes Fallenlassen oder durch einen Schlag auf die Mündung oder den Vorder- oder Hinterteil der Waffe verhindern sollen. Zur Vermeidung der Gefahr möglicher Unfälle ist daher für den Benutzer unter allen Umständen größtmögliche Vorsicht und eine genaue Befolgung und Beachtung der Sicherheitsbestimmungen und anderer Verhaltensregeln in dieser Bedienungsanleitung geboten. Wie bei jedem anderen mechanischen Gerät kann es unter extremen Bedingungen oder bei Einwirkung extremer Kräfte, welche unter normalen Umständen nicht auftreten, zu einem teilweisen versagen oder einer Fehlfunktion kommen. Die richtige und sichere Funktion dieser Waffe kann nur unter der Voraussetzung gewährleistet werden, dass keine Teile geändert oder modifiziert werden und die Waffe nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.

 VORSICHT!

Falls eine der Sicherheitsvorrichtungen der Waffe aus irgendeinem Grund nicht funktionsfähig sein sollte, besteht die GEFAHR einer unbeabsichtigten Lösung eines Schusses. Die Waffe muss in einem solchen Fall sofort entladen und für jeden weiteren Gebrauch gesperrt werden. Stellen sie vor jedem weiteren Einsatz ihrer Waffe sicher, dass diese durch eine von STEYR ARMS bevollmächtigte Fachwerkstätte entsprechend instandgesetzt und geprüft wurde!

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Handhaben sie ihre Waffe immer so, als ob sie geladen wäre; auf diese Weise kann eine ungewollte Schussabgabe verhindert werden.
- 2 Richten sie die Waffe niemals auf ein Ziel, auf das sie nicht schießen wollen.
- 3 Vertrauen sie nie darauf, dass eine Waffe nicht geladen sei. Über-

zeugen sie sich selbst - ohne Finger am Abzug und mit der Mündung in eine sichere Richtung gerichtet.

- 4 Überzeugen sie sich immer, dass Lauf und Verschluss frei von Hindernissen (Schadhafter Munition, Geschoss- Stecker) sind. Etwaige Hindernisse sind sofort zu beseitigen, um die richtige und sichere Funktion der Waffe sicherzustellen.
- 5 Legen sie den Finger niemals auf den Abzug und drücken sie niemals den Abzug, solange die Mündung nicht auf das Ziel gerichtet ist, und sie beschlossen haben, einen Schuss abzugeben.
- 6 **Aufbewahrung:**
Entladen sie die Waffe wie beschrieben, überzeugen sie sich, dass die Waffe entladen ist (Lauf leer, Magazin abgenommen). Bewahren sie die Waffe im entsprechenden Sicherungszustand auf.
- 7 Schießen sie nie auf harte Oberflächen wie Steine oder auf die Oberfläche einer Flüssigkeit wie etwa Wasser. Das Geschoss könnte durch den Abprall in eine ungewollte Richtung gelenkt werden und sie selbst oder ein anderes, von ihnen nicht eingesehenes Ziel treffen.
- 8 Überzeugen sie sich vor dem Schießen immer, dass eine entsprechende Auffangvorrichtung für ihre Geschosse vorhanden ist, damit sie keine Ziele außerhalb des Schießstandes treffen.
- 9 Überzeugen sie sich vor dem Ziehen des Abzuges immer, dass sie ihr Ziel und das dahinter liegende Gelände genau kennen. Ein Geschoss könnte das Ziel durchschlagen oder es verfehlen und bis zu etwa 6,5 km weiterfliegen. Feuern sie keinen Schuss ab, wenn sie nicht absolut sicher sind.
- 10 Falls sie auf einem Schießstand eine Schießübung in Gruppen veranstalten, beauftragen sie immer eine und zuverlässige Person damit, für entsprechende Disziplin und ausreichende Sicherheitskontrolle zu sorgen, um so die Gefahr von Unfällen zu vermeiden.
- 11 Tragen sie auf einem öffentlichen oder Vereinsschießstand Ihre Waffe immer solange in leerem und offenen Zustand, bis sie mit

den Vorbereitungen für die Schussabgabe beginnen. Richten sie die Mündung beim Laden, Abfeuern und Entladen immer gegen die Auffangvorrichtung.

- 12 Lassen sie ihre Waffe niemals unbeaufsichtigt. Unbefugte Personen, vor allem Kinder, könnten die Waffe für ein Spielzeug halten und abfeuern.
- 13 Verwenden sie ihre Waffe niemals, nachdem sie eine Fehlfunktion festgestellt haben, und versuchen sie niemals einen klemmenden Verschluss mit Gewalt zu lösen, da dabei die festgeklemmte Patrone gezündet werden könnte.
- 14 Transportieren sie ihre Waffe immer ungeladen

15 **Fehler beim Abfeuern:**

Im Falle eines Abfeuerungsdefektes halten sie die Mündung immer auf das Ziel gerichtet und warten sie 60 Sekunden. Falls ein Zündungsdefekt (Langsame Zündung) aufgetreten ist, wird der Schuss innerhalb von 60 Sekunden abgefeuert. Falls der Schuss nicht abgefeuert wird, Magazin entfernen, Patrone auswerfen und Zündhütchen überprüfen. Falls die Einschlagkerbe des Schlagstiftes am Zündhütchen nur gering oder außermittig ist oder sich gar keine Einschlagkerbe erkennen lässt, ist die Waffe in einer Fachwerkstätte überprüfen zu lassen. Falls die Einschlagkerbe des Schlagstiftes am Zündhütchen normales Aussehen hat (im Vergleich zu ähnlichen zuvor abgefeuerten Patronen) ist ein Munitionsfehler anzunehmen. In diesem Fall ist die Patrone auszusondern, und es kann eine neue Patrone geladen und das Schießen fortgesetzt werden.

Hinweis: Defekte Munition ist gemäß den Richtlinien des Munitionsherstellers zu entsorgen.

- 16 Feuern sie ihre Waffe niemals in der Nähe eines Tieres ab, das nicht an das Schussgeräusch gewöhnt ist. Das Tier könnte sich durch die Schreckreaktion verletzen oder einen Unfall verursachen.
- 17 Der Konsum von Alkohol und Drogen ist vor oder während des Schießens unbedingt zu vermeiden, da Alkohol und Drogen Ihr Seh- und Urteilsvermögen stark beeinträchtigen und so zu Gefahren bei

der Handhabung der Waffe führen können.

- 18 Falls sie Medikamente verwenden, fragen sie immer ihren Arzt um Rat, ob durch diese Medikamente Ihre Fähigkeit, die Waffe sicher abzufeuern und zu handhaben, beeinträchtigt sein könnte.
- 19 Tragen sie beim Schießen immer einen geeigneten Gehörschutz, vor allem am Schießstand. Ohne Gehörschutz kann das Schussgeräusch ihrer eigenen Waffe und anderer in ihrer unmittelbaren Nähe abgefeuerter Waffen zu einem einige Zeit anhaltenden „Rauschen“ im Ohr und langfristig zu bleibenden Gehörschäden führen.
- 20 Tragen sie zum Schutz ihrer Augen immer eine Schutzbrille.
- 21 Bevor sie die Waffe reinigen, mit ihr verreisen oder einer anderen Person übergeben, überzeugen sie sich immer, dass die Waffe entladen ist. (Verschluss offen, Magazin entfernt)
- 22 Halten sie sich und andere Personen von der Auswurföffnung der Waffe fern, da die leeren Patronenhülsen beim Auswerfen zu Verletzungen führen könnten. Legen sie ihren Finger niemals in die Auswurföffnung oder auf den betriebswarmen Verschluss und Lauf, da das heiße Metall zu Verbrennungen führen könnten.
- 23 Verwenden sie nur im Handel erhältliche Qualitätsmunition in einwandfreiem Zustand und in dem für ihre Waffe vorgesehenen Kaliber. Bei Verwendung von nach- oder selbstgeladener Munition erlöschen alle Garantieansprüche, da es nicht möglich ist die Einhaltung der Qualitätsstandards (CIP/SAAMI/NATO) zu überprüfen, weil für nachgeladene oder qualitativ minderwertige Munition unter Umständen keine Qualitätsnormen (CIP/SAAMI/NATO) erforderlich sind, die festgelegten Grenzwerte überschritten werden und die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.

VORSICHT!

Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Schussabgabe (und damit Personen- und Sachschäden) zu vermeiden, sollte scharfe Munition erst unmittelbar vor dem Abfeuern der Waffe geladen werden.

2. Begriffsbestimmungen

STEYR SSG o8 A1

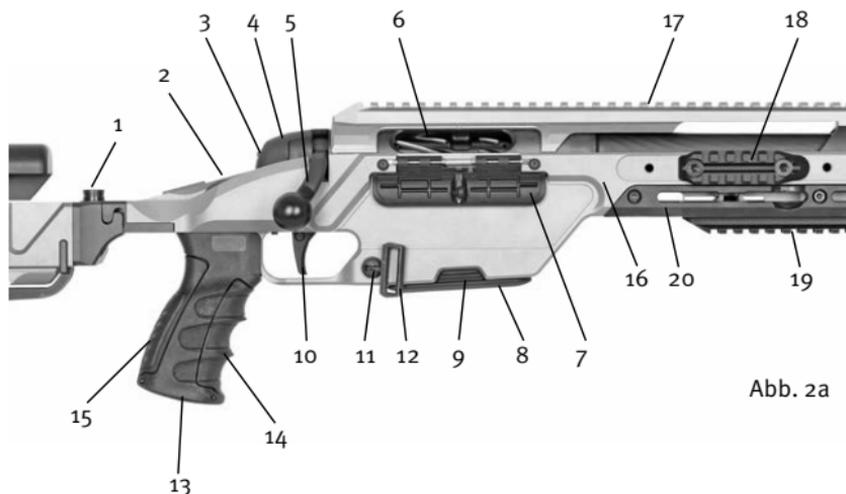


Abb. 2a

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 Druckknopf | 12 Riemenbügel |
| 2 Sicherung | 13 Handgriff |
| 3 Schlagstift | 14 Griffeinlage vorne |
| 4 Verschlusskappe | 15 Griffeinlage hinten |
| 5 Kammergriff | 16 Vorderschaft |
| 6 Kammer | 17 Picatinny Rail 20 MOA |
| 7 Staubschutzdeckel | 18 Picatinny Rail kurz |
| 8 Magazin | 19 Picatinny Rail UIT |
| 9 Drücker | 20 Vorderschaftseinlage mit
Werkzeughalter |
| 10 Zügel, verstellbar | |
| 11 Riemenbügelhalter | |

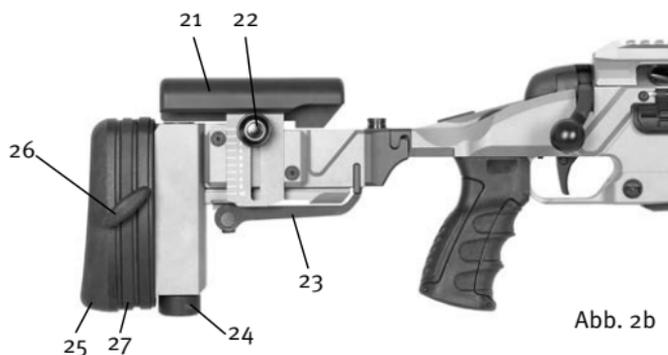


Abb. 2b

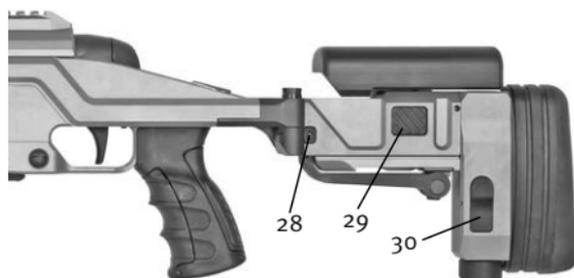


Abb. 2c

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 21 Schaftbacke | 27 Anschlussplatte |
| 22 Klemmschraube | 28 Drücker, Klemmhebelsicherung |
| 23 Klemmhebel | 29 Drücker |
| 24 Sporn | 30 Spindelhalter |
| 25 Schaftkappe | |
| 26 Klemmschraube | |

3. Technical data

Kaliber*	
STEYR SSG o8 A1	.308 Win. (7,62x51 mm)
Gesamtlänge	
Lauflänge 508mm / 20"	1080 mm / 42.5"
Gesamtlänge mit geklapptem Schaft	
Lauflänge 508mm / 20"	896 mm / 35.3"
Lauflänge	
Kaliber .308 Win.	508mm / 20"
Laufprofil	
Kaliber .308 Win.: Anzahl der Züge 4, Dralllänge 304,8mm / 12", rechts	
Gesamtgewicht: (ohne Magazin, mit Zweibein, ohne Zielfernrohr)	
	6,9 kg / 15.2 lb.
Gewicht des STEYR ARMS Zweibeins	
	0,61 kg / 1.34 lb.
Gewicht Magazin, ungeladen	
	0,103 kg / 0.227 lb
Magazinkapazität: Kaliber .308 Win.	
	10 Patronen


Technische Änderungen vorbehalten!

* Jede, den international gültigen Normen (inkl. NATO) entsprechende Munition kann verwendet werden.

4. Maßnahmen vor dem Schießen

Vor dem Schießen ist lediglich der Lauf zu entölen und trocken zu wischen. Falls Sie die Waffe fabriksverpackt erhalten, muss der Verschluss wie unter Kapitel 11 beschrieben, in das Gehäuse eingesetzt werden.

5. Sicherungen

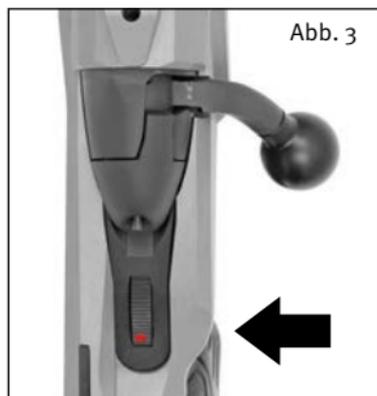


Die Sicherung kann nur betätigt werden, wenn die Waffe gespannt oder der Kammergriff geöffnet ist! Die „2 + 1 Stellungen Sicherung“ von STEYR ARMS

Entsichert Feuer-Stellung (Abb. 3):

⚠ VORSICHT!


Die gespannte Waffe ist feuerbereit wenn der rote Punkt an der Sicherung sichtbar ist. Das Sicherungsrad ist in vorderster Position.

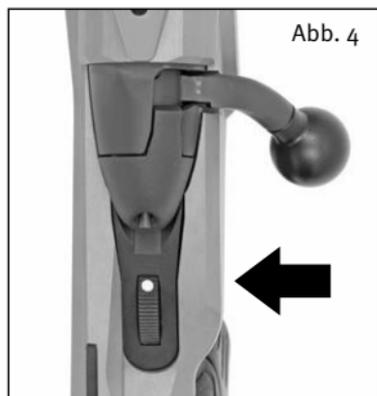


Sicherungs-Stellung (Abb. 4):

Durch Drehen der Sicherung nach hinten bis zum spürbaren Einrasten. Nur der weiße Punkt ist sichtbar. Gleichzeitig ist die Ladestellung erreicht.

In dieser sicheren Stellung wird die Waffe geladen und entladen. Unbeabsichtigte Schussauslösung ist unmöglich.

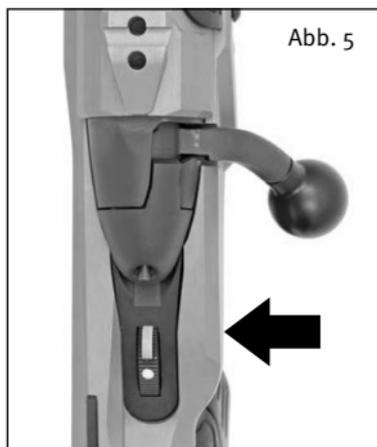

Optional Sperr-Stellung (Abb. 5):
 Abzug gesichert, Verschluss gegen Öffnen gesichert. Diese Funktionsstellung wird erreicht, indem man mit dem Daumen die Sicherung am Kolbenhals nach hinten dreht bis die graue Sperre einrastet. Die graue Sperre und der weiße Punkt auf der Sicherung sind sichtbar. Die graue Sperre ist bei Dunkelheit auch fühlbar. Der Verschluss kann nicht geöffnet werden.

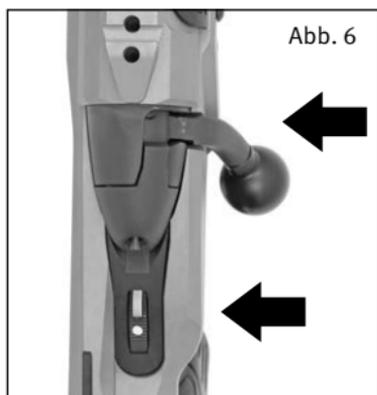

Sperr-Stellung + Schlagstiftsicherung (Abb. 6):

Für die „Schlagstiftsicherung“ kann der Kammergriff in der Stellung „Gesperrt“ näher an den Schaft geschwenkt werden und nimmt eine transportgerechte Stellung ein. In dieser Stellung sind der Kammergriff und der Schlagstift gesperrt. Durch Drehen des Sicherungsrades springt der Kammergriff selbsttätig in die Arbeitsposition.

6. Abzug

Standardmäßig wird die **STEYR SSG 08 A1** mit einem Druckpunktabzug geliefert.



Alle Einstellungen dürfen nur durch STEYR ARMS autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Hinweis: Wird der Abzug von nicht autorisierten Personen modifiziert, verfällt jegliche Gewährleistung.


6.1 Druckpunktabzug

Bei der Auslieferung ab Werk ist der Druckpunktabzug optimal eingestellt. Vom Schützen brauchen daher keine Veränderungen (Einstellungen) vorgenommen werden.

7. Magazin herausnehmen

VORSICHT!

Der Laderaum Ihres Gewehres ist nur für ein ganz bestimmtes Patronenkaliber ausgelegt. Das beigelegte Magazin ist gekennzeichnet mit allen Patronen, die in einem Gewehr mit diesem Magazin verwendet werden können. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Magazin nur mit der für Ihr Gewehr passenden Munition laden. Vergleichen Sie immer beim Laden des Magazins das auf dem Patronenhülsenboden vermerkte Kaliber mit dem Ihres Gewehres um die Verwendung der richtigen Patrone sicher zu stellen. Die Verwendung von falscher Munition in Ihrem Gewehr kann zu dessen Zerstörung, schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

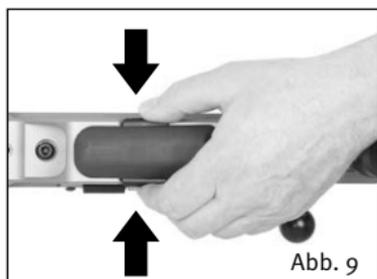

Mit dem Daumen und Zeigefinger einer Hand die beiden Drücker links und rechts am Magazin bis auf Anschlag gegeneinander drücken und gleichzeitig das Magazin herausziehen.

8. Magazin füllen und einsetzen



Abb. 12

Füllen

Patrone auf das Magazin legen und mit dem Daumen hineindrücken.

Sicherung des Gewehres auf Ladestellung schalten.

Magazinskapazität

Kaliber .308 Win.: 10 Patronen

Einsetzen

Das Magazin kann in der Waffe in 2 Positionen arretiert werden:

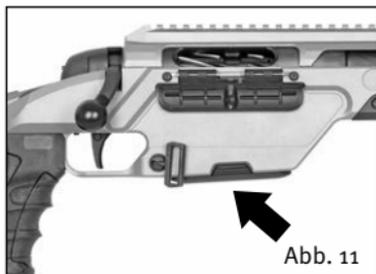


Abb. 11

Normalposition

Magazin in den Magazinschacht einsetzen und mit dem Handballen bis zum hörbaren Einrasten hineindrücken. Soll das Magazin lautlos eingesetzt werden, müssen die beiden Drücker gegeneinander gedrückt und das Magazin bis zum Einrasten der Drücker eingeschoben werden. Das eingesetzte Magazin schließt bündig mit dem Schaft ab. Beim Repetieren wird eine Patrone zugeführt.


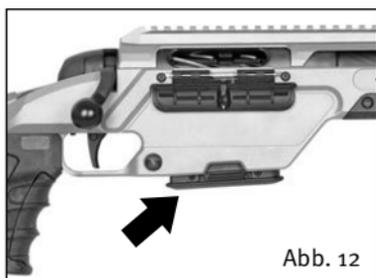


Abb. 12

Sicherheitsposition


Die beiden Drücker des Magazins gegeneinander drücken und soweit in den Magazinschacht schieben, dass die oberen Nasen der Drücker einrasten. Das Magazin steht gegenüber dem Schaft etwa 5 mm vor. Beim Repetieren wird keine Patrone zugeführt.


9. Laden / entladen

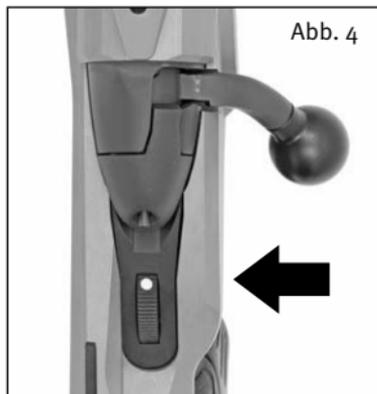


Laden

1. Sicherungsrade des Gewehres auf Sicherungs-Stellung (Abb. 4).
2. Entriegeln Sie den Verschluss durch Verdrehen des Kammergriffes um 70° nach oben. Wenn der Staubschutzdeckel geschlossen ist, wird dieser automatisch geöffnet.
3. Ziehen Sie den Verschluss am Kammergriff bis auf Anschlag nach hinten.
4. Schieben Sie den Verschluss nach vorne. Dabei wird eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager des Lauges eingeführt und durch Verdrehen des Kammergriffes nach rechts das System verriegelt.

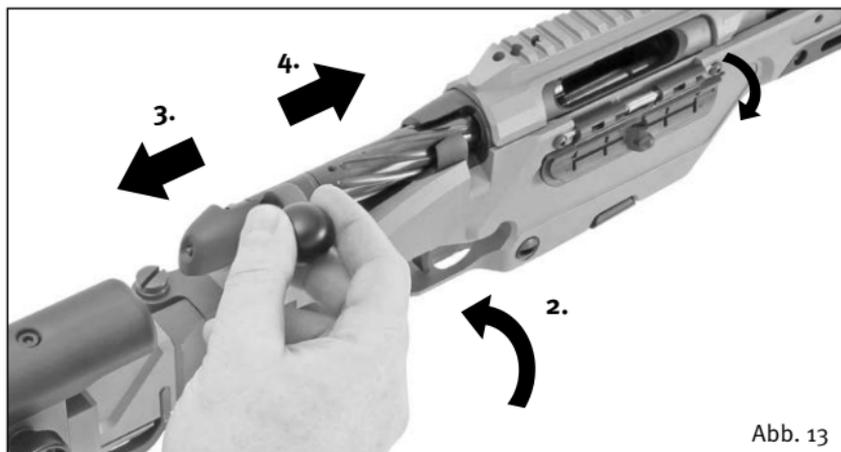


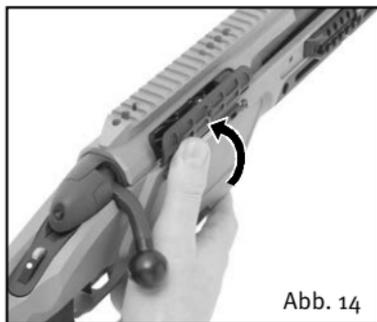

5. Schwenken Sie den Staubschutzdeckel mit dem rechten Daumen bis zum Einrasten nach oben.

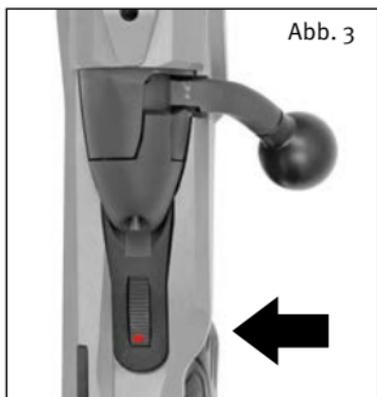


Entsichern Sie erst kurz vor dem Schuss.

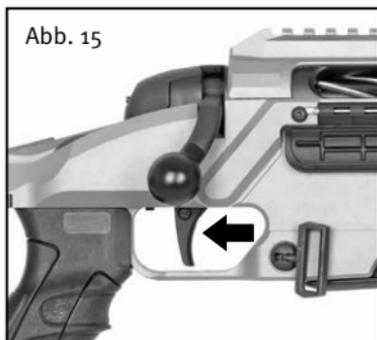

Abziehen


Ziehen Sie das Zügel nach hinten, bis der Schuss ausgelöst wird.

Durch Zurückziehen des Verschlusses wird die abgeschossene Patronenhülse ausgezogen und ausgeworfen. Beim Vorschieben der Kammer wird eine neue Patrone in das Patronenlager des Laufes eingeführt. Verschluss durch Verdrehen des Kammergriffes wieder verriegeln. Sicherung auf Stellung gesichert (Abb. 4) drehen. Die Waffe ist erneut geladen, gespannt und gesichert. Wird das Gewehr entsichert, der Schuss unterbleibt jedoch, ist sofort wieder zu sichern (Abb. 4).

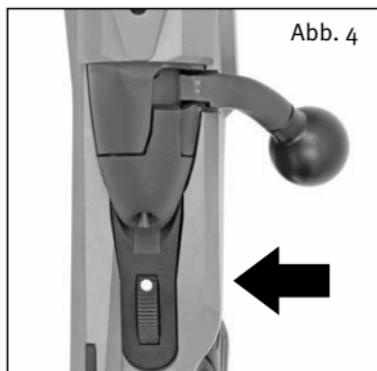

Entladen

1. Drehen Sie die Sicherung in die Sicherungsstellung (nur der weiße Punkt ist sichtbar).

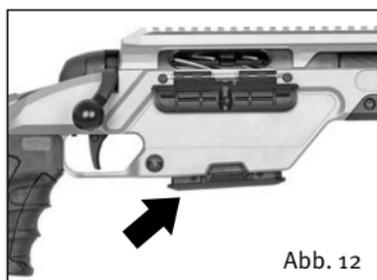

2. Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe oder arretieren es in der Sicherheitsposition (das Magazin steht etwa 5 mm vor).


3. Entriegeln Sie den Verschluss durch Verdrehen des Kammergriffes um 70° nach oben. Wenn der Staubschutzdeckel geschlossen ist, wird dieser automatisch geöffnet. Die im Laderaum des Laufes befindliche Patrone wird durch das Zurückziehen des Verschlusses ausgezogen und ausgeworfen. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Patrone mehr im Laderaum befindet.
4. Schließen Sie den Verschluss.

10. Verschluss herausnehmen

Nehmen Sie den Verschluss zwecks besserer Laufreinigung aus dem Gehäuse.




1. Halten Sie die Waffe mit der linken Hand und drücken Sie den Druckknopf mit dem rechten Daumen nach unten. Schwenken Sie den Hinterschaft nach links.

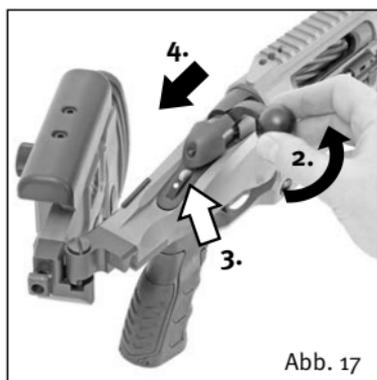

2. Drehen Sie den Kammergriff mit der rechten Hand um 70° nach links (entriegeln).
3. Drehen Sie das Sicherungsrad in die Sperrstellung (Abb. 5) (Die graue Sperre springt heraus).
4. Halten Sie die Waffe mit der linken Hand und ziehen Sie den Verschluss am Kammergriff mit der rechten Hand aus dem Gehäuse.

11. Verschluss in das Gehäuse einführen

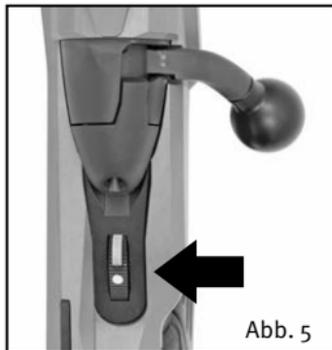

1. Überzeugen Sie sich, dass das Magazin entfernt und die Waffe entladen ist.
2. Drehen Sie das Sicherungsrad in die Sperrstellung (Abb.5).
3. Halten Sie den Verschluss mit der rechten Hand am Kammergriff und drehen Sie den Verschluss so, dass der Kammergriff in den Schlitz des Gehäuses gleiten kann.
4. Drehen Sie den Kammergriff mit der rechten Hand um 70° nach rechts, bis der Verschluss einrastet (verriegeln).
5. Drehen Sie das Sicherungsrad in die Feuer-Stellung (Abb.3).

12. Waffe entspannen




Es ist verboten die Waffe zu entspannen, wenn sich eine Patrone im Patronenlager des Laufes befindet!

1. Entladen Sie die Waffe.
2. Drehen Sie die Sicherung in die Feuer-Stellung (Abb. 3).
3. Drehen Sie Kammergriff mit der rechten Hand um 70° nach links (entriegeln).
4. Ziehen Sie das Zügel nach hinten und halten es fest. Gleichzeitig schwenken Sie den Kammergriff nach unten. Dabei entspannen Sie die Schlagfeder. Der Schlagbolzen an der Verschlusskappe hinten verschwindet. Dies zeigt an, dass die Waffe entspannt ist


13. Zerlegen der Waffe



Entladen und entfernen Sie den Verschluss, wie beschrieben in Punkt 10 des Inhaltsverzeichnisses, vor dem Zerlegen der Waffe.

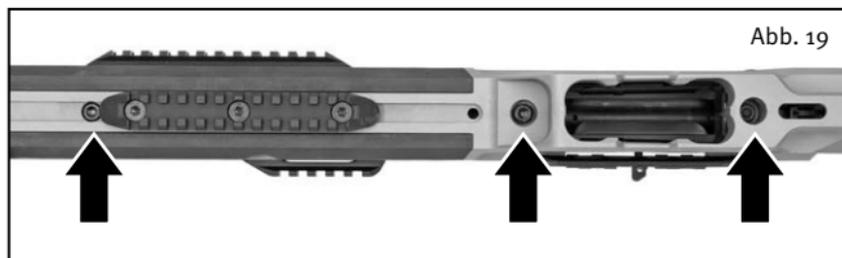

Das vollständige Zerlegen der Waffe durch den Anwender ist weder üblich noch erforderlich. Die drei Schrauben an der Waffenunterseite verbinden das System und die Stützhülse mit dem Vorderschaft.

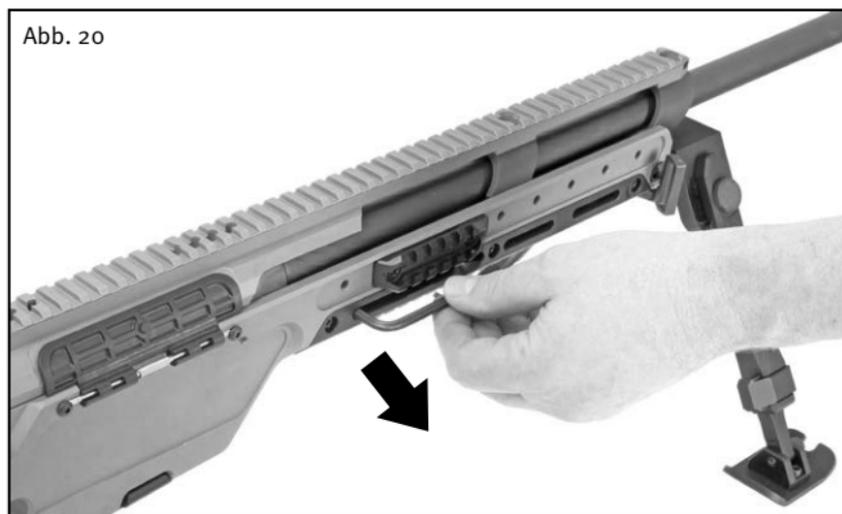


Zerlegen

1. Nehmen Sie den Sechskant- Schraubendreher 5 aus der Vorderschaftseinlage mit Werkzeughalter.
2. Schrauben Sie die beiden Verbindungsschrauben, vorne und die Verbindungsschraube, hinten mit dem Sechskant- Schraubendreher 5 heraus.
3. Entfernen Sie die Gruppe Lauf-Gehäuse aus dem Gruppe Schaft.

CAUTION!

Wird das System aus der Waffe genommen, so darf die Klemmschraube an der vorderen Unterseite des Gehäuses nicht gelöst werden. Die Klemmschraube ist ab Werk mit einem Drehmoment 20 Nm festgezogen.

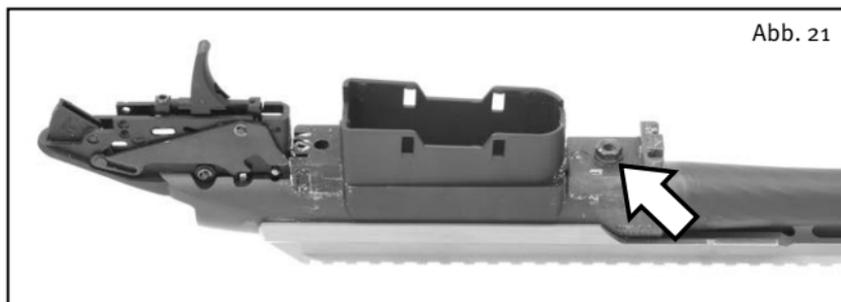


Zusammenbau

1. Stecken Sie die Gruppe Schaft auf die Lauf-Gehäuse Gruppe.
2. Schrauben Sie die beiden Verbindungsschrauben, vorne und die Verbindungsschraube, hinten in den Schaft und ziehen diese mit dem Sechskant- Schraubendreher 5 fest (Drehmoment 7 Nm).
3. Stecken Sie den Sechskant- Schraubendreher 5 in die Vorderschaftseinlage mit Werkzeughalter hinein.


14. Verschluss zerlegen und zusammenbauen

Normalerweise muss der Verschluss nicht zerlegt werden. Er ist werkseitig mit einer Dauerschmierung versehen. Eine gelegentliche Inspektion in längeren Zeiträumen durch einen Büchsenmacher reicht in der Regel als Wartungsmaßnahme aus. Vom Fachmann können Sie sich auch den Zerlegungsvorgang und den Zusammenbau zeigen lassen. Abseits der Zivilisation oder unter speziellen Umständen kann es dennoch erforderlich oder wünschenswert sein, den Verschluss zu zerlegen, zu reinigen und zu ölen.

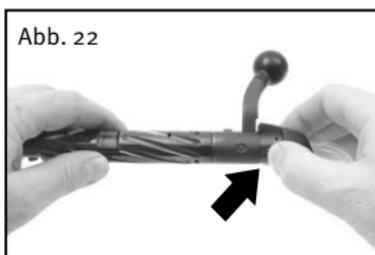

Zerlegungsvorgang

1. Verschluss in die linke Hand nehmen. Mit dem Daumen der rechten Hand die Sperrklappe hineindrücken und gleichzeitig die Verschlusskappe im Uhrzeigersinn (Pfeilrichtung = Drehrichtung) bis zum hörbaren Entriegeln drehen.
2. Verschlusskappe abnehmen, Schlagstifeinheit aus der Kammer ziehen.

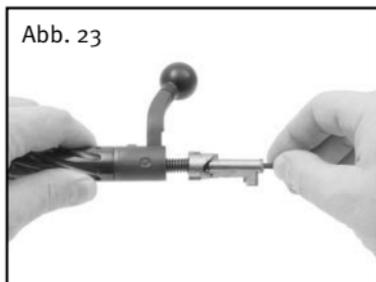

Es können nun alle Teile gereinigt und geölt werden. Weiteres Zerlegen darf nur vom geschulten Fachpersonal (Büchsenmacher) vorgenommen werden.


 ACHTUNG!

Verdrehen Sie beim Zerlegen nie die Verschlusskappe im Gegenuhrzeigersinn. Der Verschluss ließe sich nicht mehr in das Gehäuse einführen.


Verschluss zusammenbauen

1. Nehmen Sie den Verschluss in die linke Hand und führen Sie Schlagstifteinheit so in die Kammer ein, dass die Schlagstiftfahne gegenüber dem Kammergriff steht.
2. Schieben Sie die Führungshülse, bei gleichzeitigem Hineindrücken der Sperrklappe mit dem rechten Daumen, bis auf Anschlag auf die Schlagstiftfahne und drehen Sie bis zum Einrasten die Verschlusskappe im Gegenuhrzeigersinn. Die Verschlusskappe darf aber nur soweit gedreht werden, dass ihr Abdeckteil mit dem Kammergriff korrespondiert.

15. Zweibein montieren

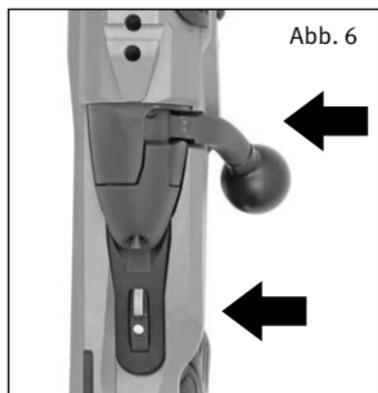


Halten Sie das ungeladene oder gesperrte (Abb. 6) Gewehr wird in eine sichere Richtung.

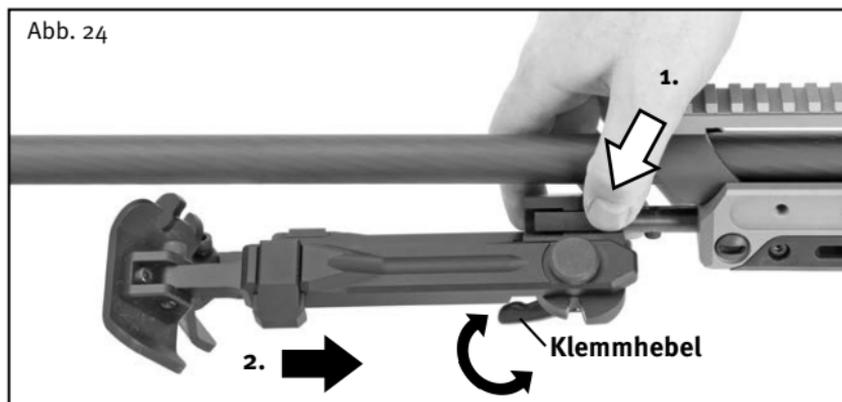


1. Lockern Sie den Klemmhebel durch Drehen im Uhrzeigersinn (aus der Schießposition gesehen).
2. Halten Sie beim Aufschieben des Zweibeins auf den Aufnahmedorn den Haltehebel gedrückt.
3. Klemmen Sie das Zweibein am Aufnahmedorn durch Drehen des Klemmhebels gegen den Uhrzeigersinn (aus der Schießposition gesehen).


16. Anschlaglänge einstellen

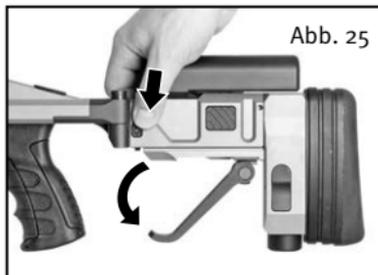

1. Drücken Sie mit dem rechten Daumen den Drücker, Klemmhebelsicherung hinein bis der Klemmhebel freigegeben wird.
2. Schwenken Sie den Klemmhebel in die unterste Position.

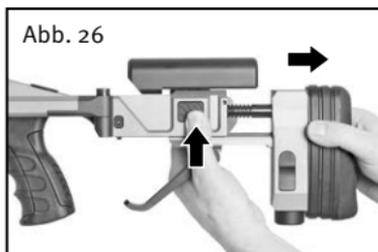


3. Drücken Sie den Drücker mit dem linken Daumen hinein und halten ihn gedrückt.
4. Ziehen Sie nun das hintere Ende des Schaftes auf die gewünschte Länge (max. 44 mm /1.7“) mit der rechten Hand heraus.

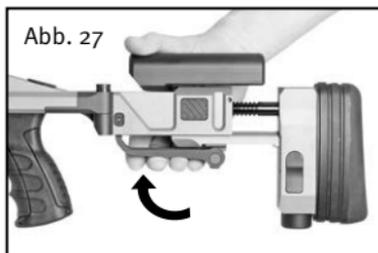


5. Schwenken Sie den Klemmhebel in die oberste Position bis dieser in der Sicherung, Klemmhebel einrastet.

17. Schaftkappe einstellen

Die Schaftkappe kann in der Höhe an den Schützen angepasst werden..

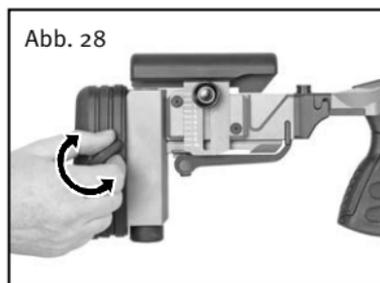


1. Lockern Sie Klemmschraube vollständig.

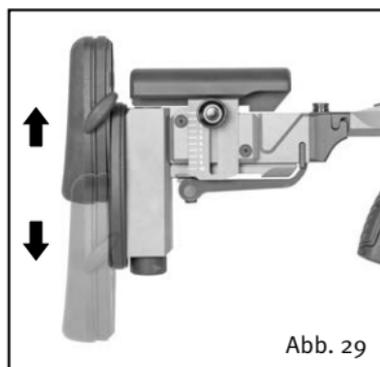

2. Schieben Sie die Schaftkappe in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Klemmschraube wieder fest.


18. Schaftbacke einstellen

Die Schaftbacke kann in der Höhe an den Schützen angepasst werden.

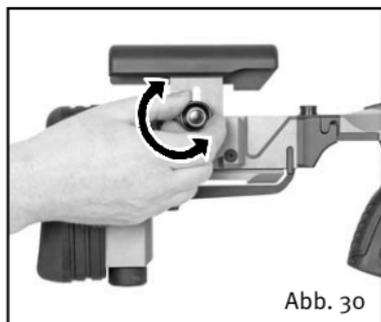


Einstellung in der Höhe

1. Lockern Sie Klemmschraube.

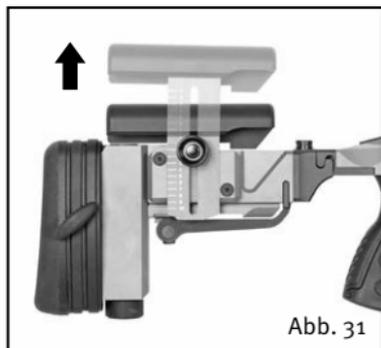

2. Schieben Sie die Schaftbacke in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie die Klemmschraube wieder fest an.

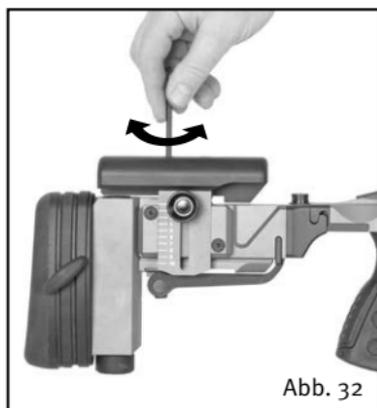

Einstellung horizontal

1. Lockern Sie beide Schrauben.
2. Schieben Sie die Schaftbacke in die gewünschte Position.
3. Ziehen Sie beide Schrauben wieder fest an.



19. Sporn einstellen

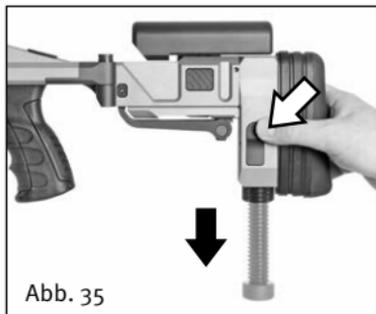


Abb. 35

Der Sporn kann in der Höhe an die individuellen Anforderungen des Schützen angepasst werden.

1. Drücken Sie den Spindelhalter hinein. Nach dem Eindrücken des Spindelhalters fällt die Spindel heraus.
2. Drehen Sie zur genauen Einstellung die Spindel hinein- oder heraus.

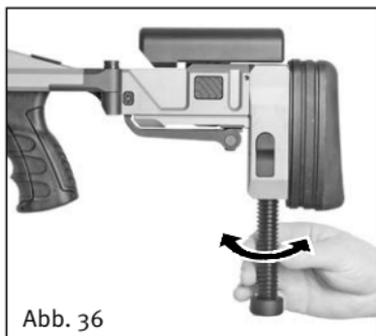


Abb. 36

Zusätzlich kann die Spindel durch Herausdrehen des Sporns um ca. 30 mm verlängert werden.

Drücken Sie den Spindelhalter zum Zurückschieben der Spindel in das Spindelgehäuse.


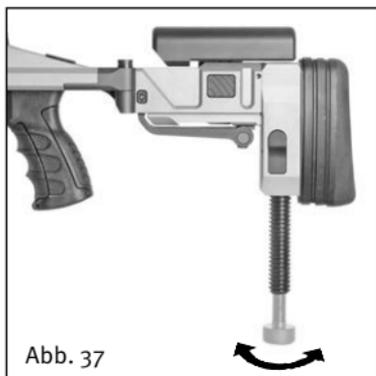


Abb. 37


20. Austausch der Griffenlagen

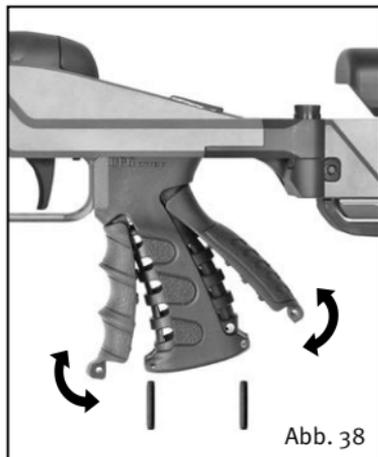

Zum Austausch der vorderen oder hinteren Griffenlage den Haltestift herausdrücken und die Griffenlage herausheben.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

21. Entfernen der Griffabdeckung

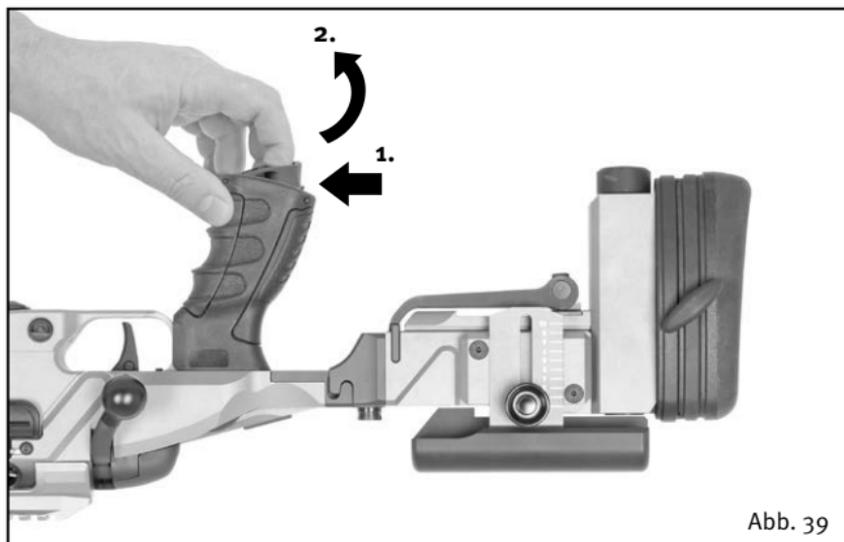

22. Zubehör

- Ersatzmagazin
- Flimmerband

23. Reinigung und Pflege

VORSICHT!

Vor der Reinigung entladen Sie die Waffe und überprüfen sie auf Sicherheit.

Die STEYR Gewehre funktionieren über lange Zeit wartungsfrei. Verwenden Sie für die Laufreinigung niemals Stahlbürsten, sondern Seidenwerg oder Watte, die zur Vorreinigung oder zum Einölen hinterher mit einem Spezial-Lauföl oder einem guten Waffenöl zu tränken sind. Spezialmittel zur Entfernung von Geschoßablagerungen sind nach der folgenden Anleitung zu verwenden.

ACHTUNG!

Reinigen Sie den Lauf stets von hinten nach vorne und ziehen Sie niemals das aus der Mündung ausgetretene Seidenwerg zurück, sondern schrauben Sie den Werghalter vom Reinigungsstock ab. Vermeiden Sie jede noch so geringfügige Veränderung an der Laufmündung. Nach dem Reinigen die Laufbohrung leicht einölen.

ACHTUNG!

Bei unsachgemäßer Laufreinigung besteht die Gefahr, dass die zwischen Lauf und Verriegelungsbüchse drehbar eingesetzte Sicherungsbuchse durch Verwendung von zu voluminösen Reinigungsmaterial (Seidenwerg, Watte, Stoff) oder zu große Reinigungsbürsten verdreht wird. Dies hätte zur Folge, dass der Verschluss nach der Reinigung nicht mehr eingeführt und verriegelt werden kann.

Reinigung der Laufbohrung (bis Schussbelastung mit bis zu 70 blei-freien Geschossen)

1. Entladen Sie das Gewehr laut Punkt 9 der Betriebsanleitung.
2. Entfernen Sie das Magazin laut Punkt 7 der Betriebsanleitung.
3. Legen Sie das Gewehr horizontal auf eine passende Ablage.
4. Nehmen Sie den Verschluss aus dem Gewehr laut Punkt 10 der Betriebsanleitung.
5. Befestigen Sie einen passenden Putzlappen am Putzlappenhalter auf der sauberen Putzstange.
6. Befeuchten Sie den Putzlappen mit dem Laufreinigungsmittel und schieben diesen vollständig durch den Lauf.

ACHTUNG!

Ziehen Sie nicht den Putzlappen von der Mündung aus zurück.

7. Entfernen Sie den Putzlappen von der Putzstange.
8. Entfernen Sie den Putzlappenhalter und befestigen Sie eine passende Bronzebürste an der Putzstange.
9. Nach der empfohlenen Einwirkdauer des Lösungsmittels schieben Sie eine genau passende Bronzebürste in den feuchten Lauf und bewegen diese mehrmals (Vorschlag: für je drei abgegebene Schüsse, jeweils ein vor- und-zurück Zyklus) in beide Richtungen.
10. Ersetzen Sie die Bronzebürste durch den Putzlappenhalter und schieben Sie einen sauberen Putzlappen durch den Laderaum und die Laufbohrung.
11. Entfernen Sie den verschmutzten Putzlappen von der Putzstange.
12. Wiederholen Sie den Vorgang bis der befeuchtete Putzlappen sauber bleibt.
13. Entfernen Sie das verbleibende Laufreinigungsmittel mit einem trockenen Putzlappen.

 ACHTUNG!

Ölen Sie die Laufbohrung und den Laderaum leicht ein, wenn das Gewehr längere Zeit gelagert wird oder in einer korrosionsfördernden Umgebung verwendet wird.

Vor dem nächsten Schießen entfernen Sie das Öl aus dem Lauf durch nochmaliges Durchziehen, da sonst eine Verlagerung des Treffpunktes möglich ist.

Reinigung des Laderaums

Reinigen Sie den Laderaum mit einer passenden Laderaumbürste oder einem Putzstockaufsatz.

1. Reinigen Sie nach jeder Laderaumreinigung die Laufbohrung um Reinigungsmittel zu entfernen.
2. Entfernen Sie überschüssiges Reinigungsmittel vom Gehäuse und Mündungsstück.

Reinigung der Laufbohrung bei starken Geschossablagerungen (nach Schussbelastung mit über 70 bleifreien Geschossen)

Entfernen Sie starke Geschossablagerungen, wenn Sie eine größere Anzahl (über 70 Schuss) an Schüssen abgegeben haben. Kupferrückstände sind als kupferfarbige Ablagerungen an der Mündung zu sehen, Schwarze Kohlenstoffrückstände befinden sich zwischen den Zügen. Übermäßige Verunreinigungen verursachen eine Gasdruckerhöhung, welche zu Ausziehstörungen, Reduzierung der Präzision und Erhöhung des Sicherheitsrisikos führen. Für die optimale Laufreinigung sind Kupfer- und Kohlenstofflösungsmittel abwechselnd zu verwenden. Folgen Sie den Herstelleranweisungen in Bezug auf die Anwendung und Einwirkungsdauer.

1. Schieben Sie nach der empfohlenen Einwirkdauer der Lösungsmittel eine Bronzebürste in den feuchten Lauf und bewegen diese mehrmals (Vorschlag: für je drei abgegebene Schüsse, jeweils ein vor und zurück Zyklus) in beide Richtungen.
2. Wechseln Sie die Bronzebürste bei geringem Widerstand gegen eine neue aus.
3. Ersetzen Sie die Bronzebürste durch den Putzlappenhalter und schieben Sie einen sauberen Putzlappen durch die Laufbohrung.

ACHTUNG!

Ziehen Sie nicht den Putzlappen von der Mündung aus in die Bohrung zurück.

4. Wiederholen Sie diese Reinigungsprozedur, abwechselnd mit dem Kupfer- und Kohlenstofflösungsmittel (Kupferrückstände erscheinen blau / Kohlenstoffrückstände grau) bis der befeuchtet Putzlappen sauber ist.
5. Entfernen Sie das verbleibende Laufreinigungsmittel mit einem trockenen Putzlappen.
6. Entfernen Sie überschüssiges Reinigungsmittel vom Gehäuse und Mündungsstück.

Allgemeine Waffenreinigung

Die Metall- und Kunststoffteile des Gewehres können auch mit einem normalen Ultraschallprozess ohne Beschädigung gereinigt werden.

Nach dem Säubern ölen Sie alle äußeren Flächen und Teile mit Waffenöl, das Feuchtigkeit unterkriecht und nicht emulgiert ein. Für die Zielfernrohrmontage und alle bewegten Teile haben sich spezielle Dauerschmiermittel bewährt. Halten sie die Zielfernrohrhalterung stets sauber und ölen Sie diese leicht ein. Verwenden Sie generell für die Reinigung andere Öle als für die Konservierung oder Schmierung.

 ACHTUNG!

Die Verwendung von Waffenpflege- und Reinigungsmitteln, sowie von Insektenschutzmitteln, in denen Lösungsmittel enthalten sind, kann die Kunststoffteile verändern, oder sogar beschädigen.

24. Service

Ihre Waffe wurde vor der Auslieferung mit größter Sorgfalt geprüft. Sollte an der Waffe ein Teileaustausch oder eine Reparatur erforderlich sein, dürfen diese Arbeiten nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

 ACHTUNG!

Es dürfen nur Original-Ersatzteile eingebaut werden!

25. Behebung von Störungen

Wird das Gewehr ordnungsgemäß gereinigt und gepflegt, funktioniert es sehr zuverlässig. Falls trotzdem Störungen auftreten halten Sie sich an folgenden Ablauf:

- 1 Halten Sie das Gewehr in eine sichere Richtung.
- 2 Sichern Sie das Gewehr (Abb. 4) und entfernen Sie das Magazin.
- 3 Ziehen Sie den Verschluss ganz zurück, um die fehlerhafte Patrone auszuwerfen.
- 4 Bevor Sie eine neue Patrone zuladen, überprüfen Sie den Lauf auf Beschädigung.
- 5 Schieben Sie den Verschluss frei nach vorne.
- 6 Führen Sie das Magazin ein.
- 7 Laden Sie das Gewehr und setzen Sie das Schießen fort.

Tritt die Störung wieder auf, entladen Sie das Gewehr und lassen Sie das Gewehr von einem qualifizierten Büchsenmacher überprüfen.

Nr.	Fehlerart	Ursache	Behebung
1	Zufuhrstörung	a) Patrone nicht richtig eingesetzt b) Laderaum verschmutzt c) Patrone beschädigt	Patrone wechseln oder reinigen Laderaum reinigen Neue Patrone, Kontrolle Laderaum
2	Schließstörung	a) Laderaum oder Verschluss verschmutzt b) Beschädigte Patrone	Reinigung Verschluss- Lauf Neue Patrone
3	Zündstörung	a) Patrone beschädigt (Zündhütchen angeschlagen) b) Schlagbolzen beschädigt oder gebrochen (Zündhütchen nicht oder ungenügend eingedrückt) c) Abzugseinrichtung fehlerhaft	1 min warten und Waffe entladen. Durch neue Patrone ersetzen. 1 min warten und Waffe entladen. Nur durch qualifizierten Büchsenmacher: Inspektion und bei Bedarf den Schlagbolzen wechseln. Nur durch qualifizierten Büchsenmacher: Inspektion und Reparatur
4	Ausziehstörung	Auszieher beschädigt	Nur durch qualifizierten Büchsenmacher: Auszieher wechseln
5	Auswurfstörung	Ausstosser verschmutzt oder beschädigt	Nur durch qualifizierten Büchsenmacher: Ausstoßer reinigen oder wechseln.


26. Anschließen eines neuen Laufes

Unsere Läufe werden nach modernsten Erkenntnissen unter Verwendung hochwertiger Laufstähle hergestellt. Unsere Waffen zeichnen sich durch eine hervorragende Schussleistung aus. Die Schusspräzision einer Waffe ist aber noch von vielen anderen Faktoren abhängig. Die richtige Schießhaltung, ohne Krafteinwirkung auf den freischwingenden Lauf oder dem Zielgerät und eine nicht extrem harte Gewehrauflage, sind Voraussetzungen für ein optimales Trefferergebnis. Der mit Abstand wichtigste Faktor dabei ist die Munition. Nicht jeder Lauf schießt jede Munition gleich gut, es können erhebliche Leistungsunterschiede bestehen. Auch Munition gleichen Fabrikates kann von Fertigungslos zu Fertigungslos und von Waffe zu Waffe eine unterschiedliche Schussleistung haben. Bei optimal ausgewählter Munition leisten wir Gewähr für hervorragende Schussleistung unserer Waffen. Bei einem neuen Gewehr oder nach einem Laufwechsel sollten mehrere Schüsse zur Erreichung der optimalen Präzision abgegeben werden. Reinigen Sie das Gewehr und die Laufbohrung nach jedem Durchgang wie in Punkt 21 des Inhaltsverzeichnisses beschrieben.

1. Schießen Sie 3 Schuss und reinigen Sie die Laufbohrung laut Punkt 23 Inhaltsverzeichnis
2. Schießen Sie 5 Schuss und reinigen Sie die Laufbohrung laut Punkt 23 Inhaltsverzeichnis
3. Schießen Sie 5 Schuss und reinigen Sie die Laufbohrung laut Punkt 23 Inhaltsverzeichnis
4. Schießen Sie 10 Schuss und reinigen Sie die Laufbohrung laut Punkt 23 Inhaltsverzeichnis

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem


STEYR ARMS Gewehr

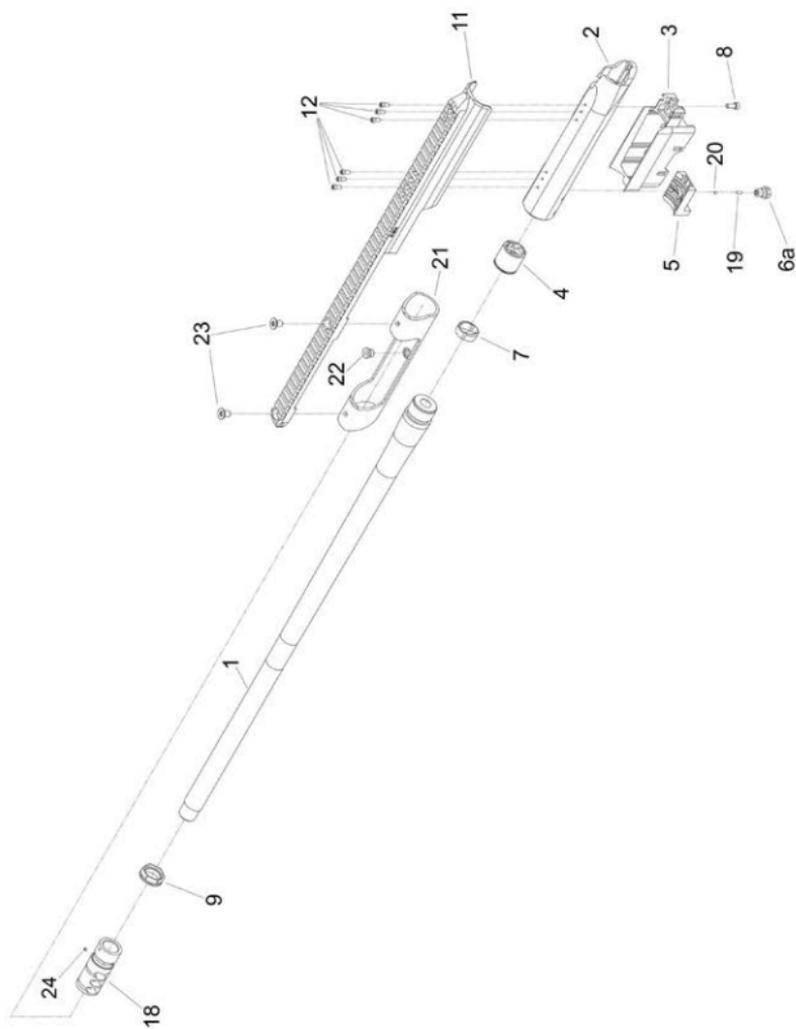

27. Ersatzteilliste


Gruppe Lauf - Gehäuse STEYR SSG o8 A1

Position	Benennung	Anzahl
1	D/Lauf HB, .308 Win., 508 mm, STL	1
2	D/Gehäuse L	1
3	Magazinführung L	1
4	D/Verriegelungsbüchse	1
5	Anlageblock	1
6 a	Klemmschraube XL	1
7	Sicherheitsbuchse	1
8	Zylinderschraube M4x10	1
9	Kontermutter	1
11	Picatinnyschiene 20 MOA	1
12	Schraube	6
18	Mündungsstück	1
19	Feder	1
20	Kugel 4 mm	1
21	Stützhülse	1
22	Gewindebuchse	1
23	Senkschraube ISO 14581 M6x8	2
24	Gewindestift M4x4 45H	1

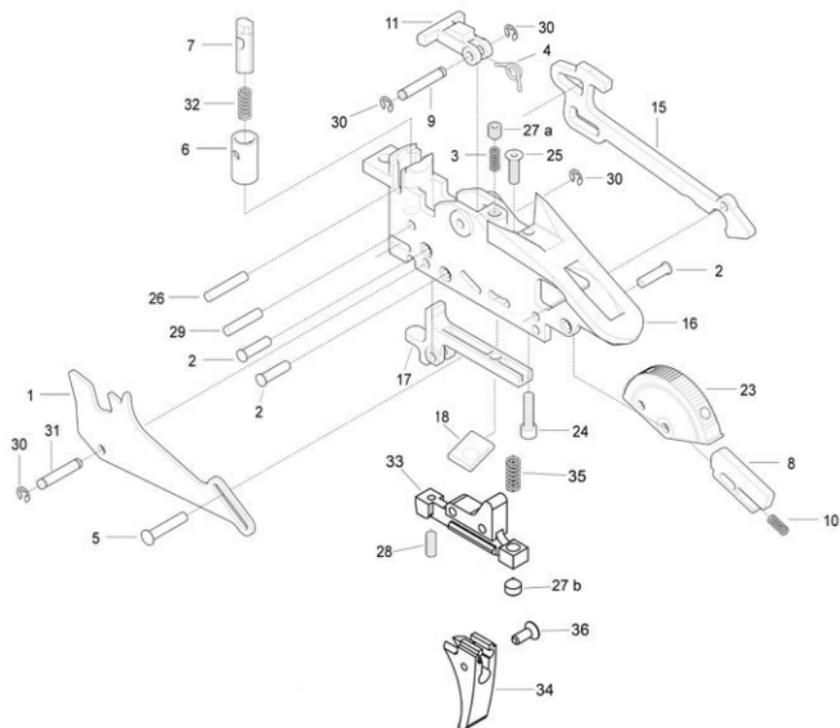


Gruppe Abzug mit verstellbarem Zügel

Position	Benennung	Anzahl
	Gruppe Abzug, Zügel verstellbar	1
1	Sicherung	1
2	Lagerbolzen	3
3	Druckfeder	1
4	Biegefeder	1
5	Bolzen	1
6	Hülse	1
7	Haltebolzen	1
8	Sperre	1
9	Lagerbolzen	1
10	Druckfeder	1
11	D/Fangstück	1
15	Schieberstange	1
16	Abzugsgehäuse MATCH	1
17	D/Abzugstollen	1
18	Federstütze	1
23	Gruppe Schieber	1
24	Zylinderschraube M3x12	1
25	Senkkopfschraube M3x10	1
26	Zylinderstift 3m6 x 16 DIN 6325	1
27	Gewindestift M5x5	2
28	Zylinderstift 3m6 x 16 DIN 6325	1
29	Zylinderstift 3m6 x 14 DIN 6325	1
30	Sicherungsscheibe	4
31	Lagerbolzen	1
32	Feder	1
33	Zügelträger	1
34	Zügel, verstellbar	1
35	Druckfeder	1
36	Senkschraube M3 x 8 DIN 7991	1

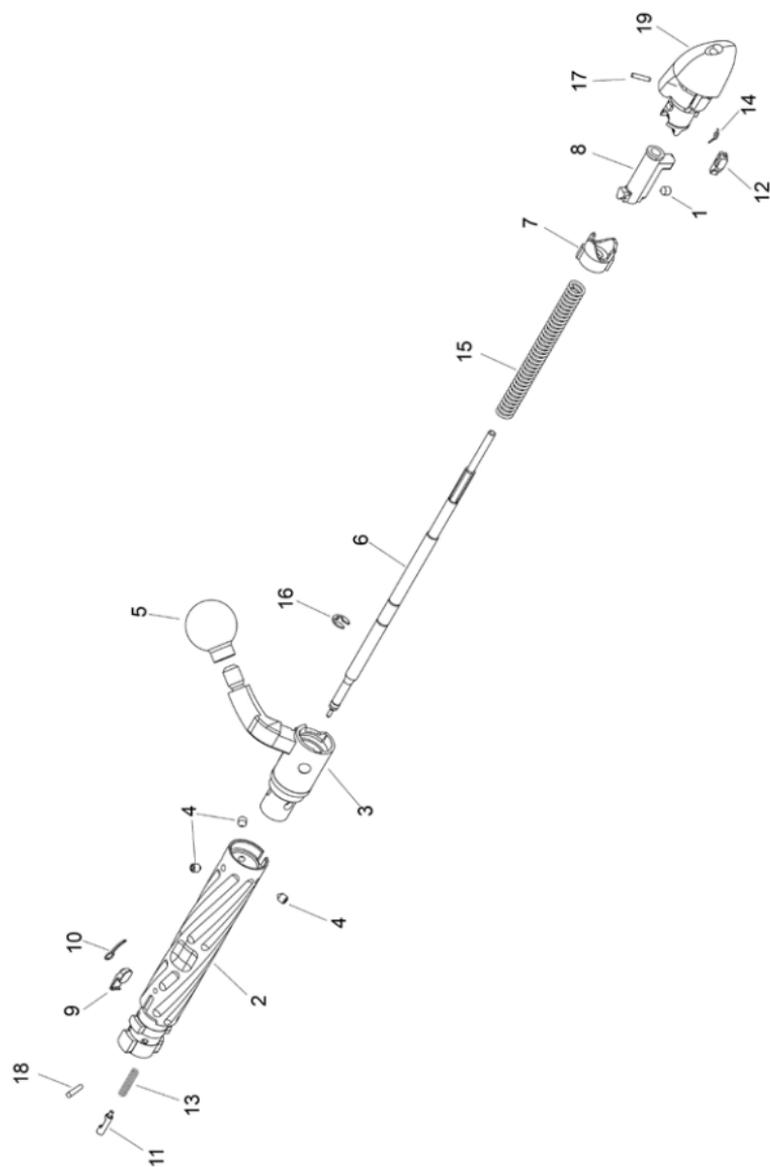


Gruppe Verschluss STEYR SSG o8 A1

Position	Benennung	Anzahl
	Gruppe Verschluss	1
1	Gewindestift M4x5	1
2	Kammer L, geflutet	1
3	Kammergriff Scout Sport	1
4	Gewindestift M4x4	3
5	Handgriff Scout	1
6	Schlagstift SPG	1
7	Kurvenstück	1
8	Schlagstiftfahne	1
9	Auszieher	1
10	Feder	1
11	Ausstoßer L	1
12	Sperrklappe	1
13	Druckfeder	1
14	Feder	1
15	Schlagfeder	1
16	Sicherungsscheibe 4 DIN 6799	1
17	Spannstift 2x10	1
18	Kerbstift 2x10	1
19	Führungshülse, vollständig	1

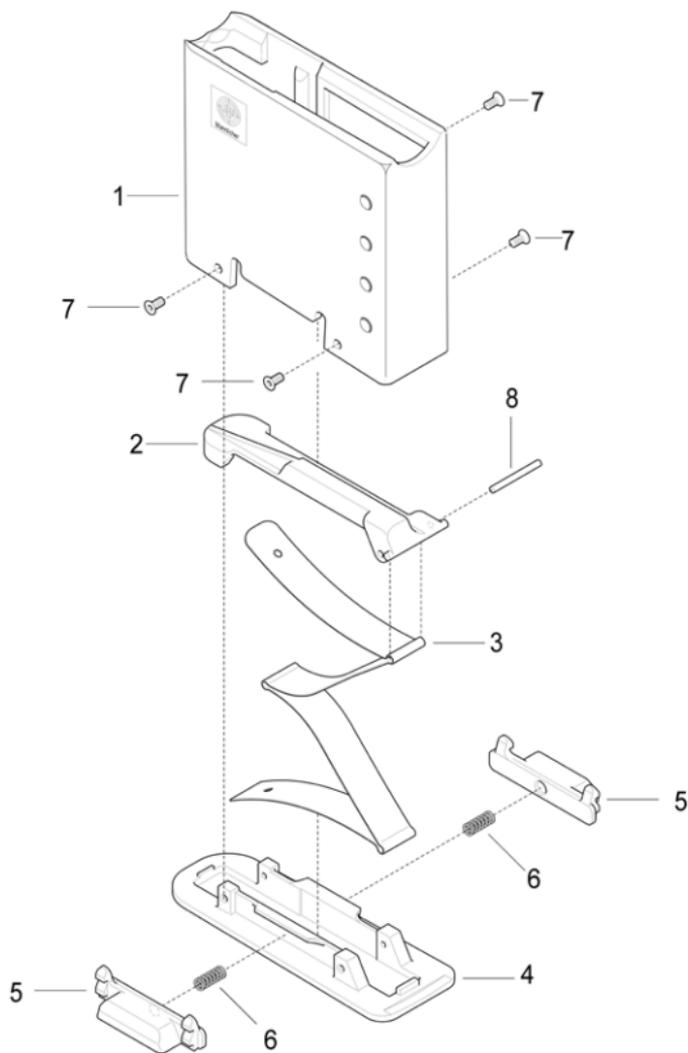


Gruppe Magazin

Position	Benennung	Anzahl
	Magazin HC .308 Win.	1
1	Magazinkörper	1
2	Zubringer	1
3	Zubringerfeder	1
4	Magazindeckel	1
5	Drücker	2
6	Feder	2
7	PT Senkkopfschraube KB2,5x5	4
8	Kerbstift 20x20 IS 08745	1

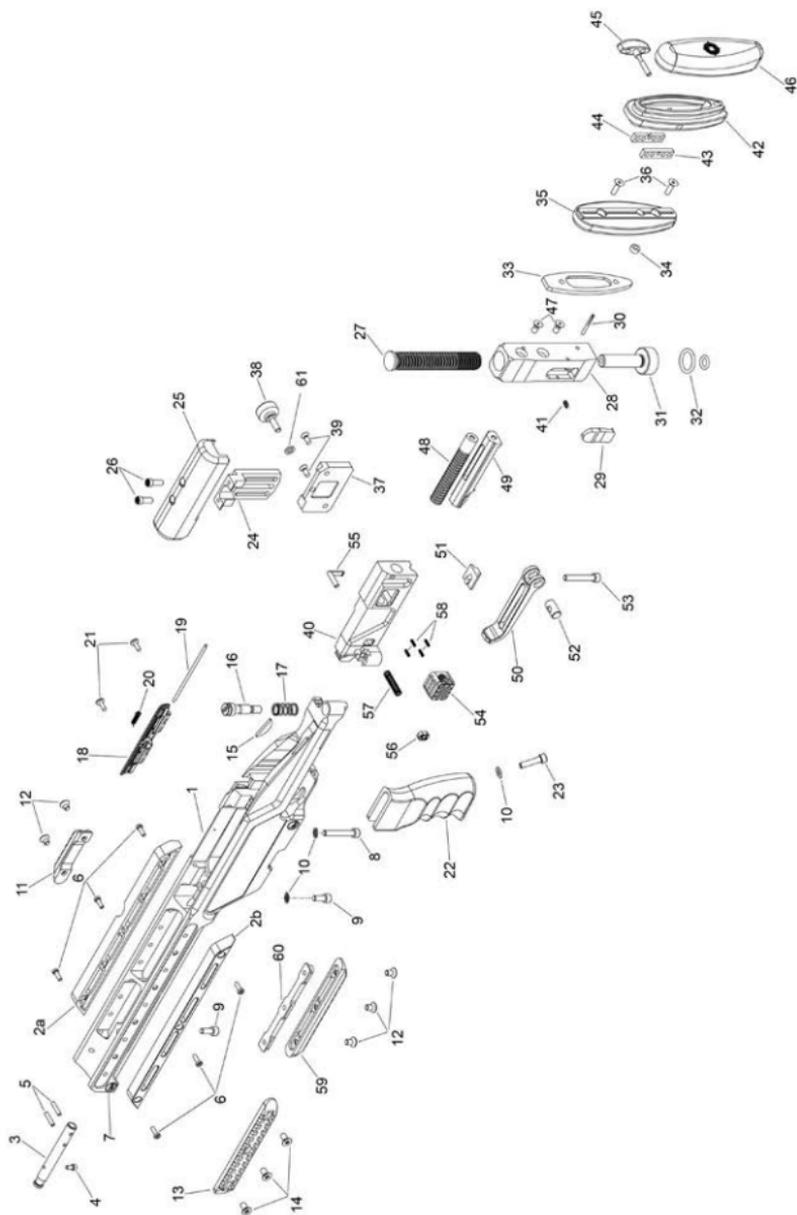


Gruppe Schaft

Position	Benennung	Anzahl
	Gruppe Klappschaft L	1
1	Vorderschaft L, SSG o8 A1	1
2a	Vorderschaftseinlage mit Werkzeughalter	1
2b	Vorderschaftseinlage	1
3	Aufnahmedorn	1
4	Zylinderschraube 4x8	1
5	Spannstift 4x18 ISO 8752 St	2
6	Zylinderschraube 4x12	6
7	Riemenbügelhalter, vollständig	4
8	Verbindungsschraube, hinten	2
9	Verbindungsschraube, vorne	1
10	Scheibe	3
11	Picatinnnschiene, kurz	1
12	Senkschraube M6x8	5
13	Picatinnyschiene SSG o8	1
14	Senkschraube M6x12	7
15	Kammergriffauflage	1
16	Druckknopf	1
17	Feder	1
18	Staubschutzdeckel, vollständig	1
19	Achse, Staubschutzdeckel	1
20	Feder	1
21	Linsenschraube M4x8	2
22	Handgriff	1
23	Schraube	1
24	Schaftbackenträger	1
25	Schaftbacke	1
26	Schraube M4x8	2
27	Spindel	1
28	Spindelgehäuse	1
29	Spindelhalter	1

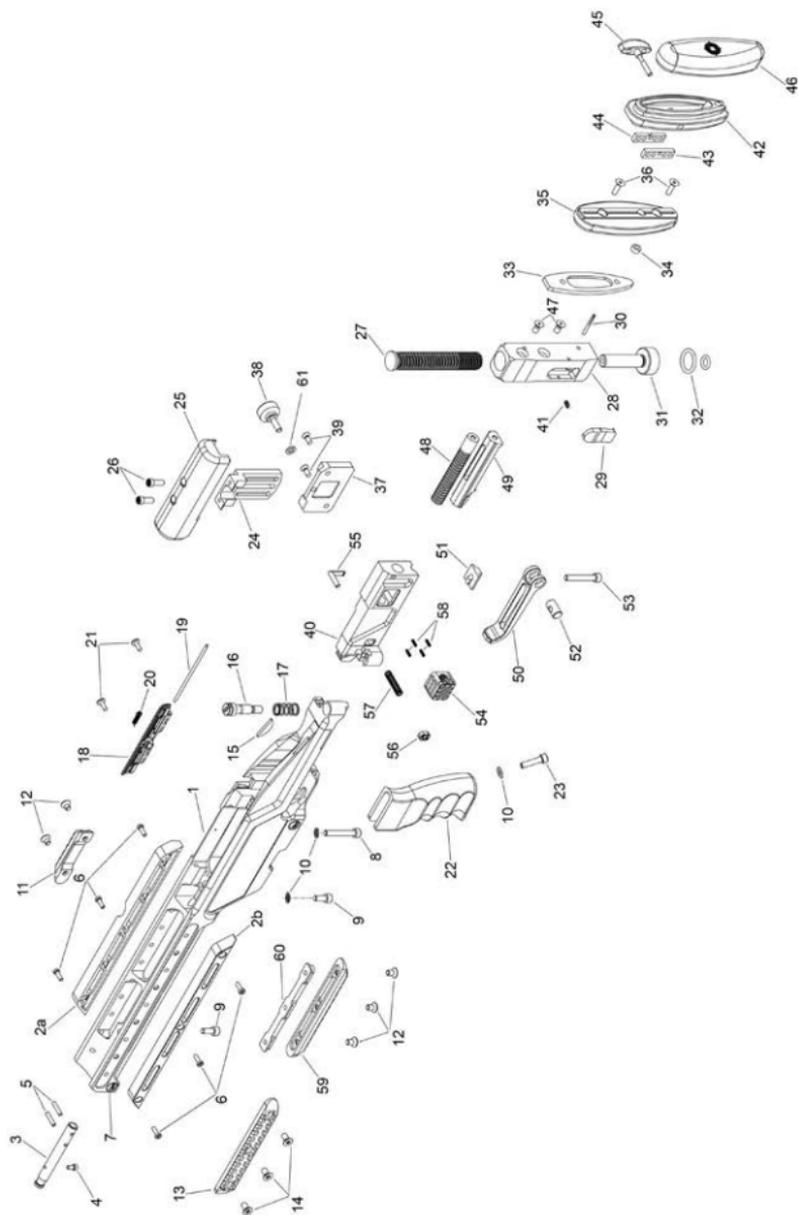

Position	Benennung	Anzahl
30	Passkerbstift 3x30	1
31	Sporn	1
32	O-Ringe Set	1
33	Grundplatte SSG o8	1
34	Scheibe	1
35	Schaftkappenanschluss SSG o8	1
36	Schraube M5x18	2
37	Trägerplatte	1
38	Klemmschraube M6x20	1
39	Senkschraube M5x14	2
40	Hinterschaftsträger, vollständig	1
41	Feder	1
42	Anschlussplatte, vollst.	1
43	Klemmplatte links	1
44	Klemmplatte rechts	1
45	Klemmschraube vollst.	1
46	Schaftkappe	1
47	Schraube M6x16	2
48	Spindel, Längsverstellung	1
49	Prismenschaftstück	1
50	Klemmhebel	1
51	Spannplatte	1
52	Achse, Klemmhebel	
53	Zylinderschraube M6x40	1
54	Drücker	1
55	Sicherung, Klemmhebel	1
56	Drücker, Klemmhebelsicherung	1
57	Feder	1
58	Druckfeder	4
59	Picatinnyschiene, UIT	1
60	Schienenadapter, UIT	1
61	Sicherungsscheibe	1

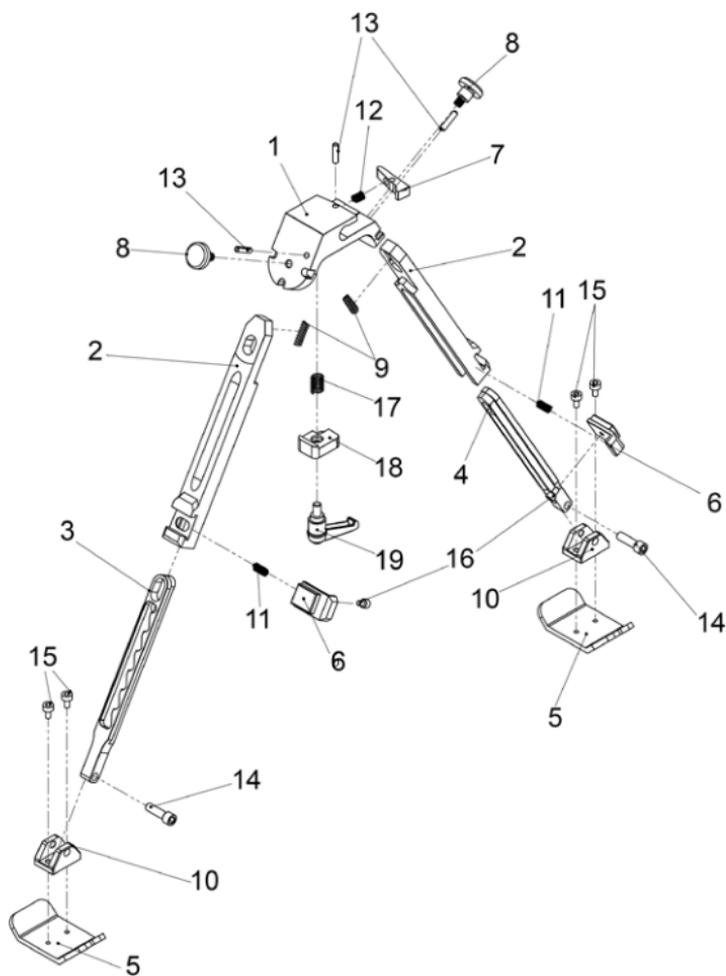

Gruppe Zweibein STEYR SSG o8 A1

Position	Benennung	Anzahl
A	Gruppe Zweibein STEYR SSG o8 A1	1
1	Aufnahmestück	2
2	Zweibeinschenkel, schwenkbar	1
3	Zweibeinschenkel, verschiebbar links	1
4	Zweibeinschenkel, verschiebbar rechts	1
5	Fuß	2
6	Hebel Längsverstellung	2
7	Hebel	1
8	Halteschraube	2
9	Druckfeder Winkelverstellung	2
10	Gelenkstück	2
11	Druckfeder Längenverstellung	2
12	Druckfeder Hebel	1
13	Spiralspannstift	3
14	Schraube Innensechskant M6x26-8.8	2
15	Schraube Innensechskant M4x12-8.8	4
16	Schraube Innensechskant M4x10-8.8	2
17	Druckfeder Klemmblock	1
18	Klemmblock	1
19	Klemmhebel	1

Notizen